

**Anbauanleitung:** Seilwindenanbausatz Toyota J15 2,8 D-40 ab Bj.2018

**AL:** 2155-04

**Best.Nr.:** 16-5911

**Montagezeit:** ca. 8 Std.

***Hier sehen sie den fertig montierten Seilwindenanbausatz.  
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung und das  
Benutzerhandbuch der Seilwinde gut durch.***

**Achtung:**


***Bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr muß das Rollenseilfenster mit der  
Kunststoffabdeckung Best.Nr.: 15-905 abgedeckt werden.***

*Before you start fitting, please read and understand this instruction manual and the owners  
manual of the winch.*

**Attention:**

*The roller failead must be covered (with the cover Nr. 15-905) when driving on public roads!*



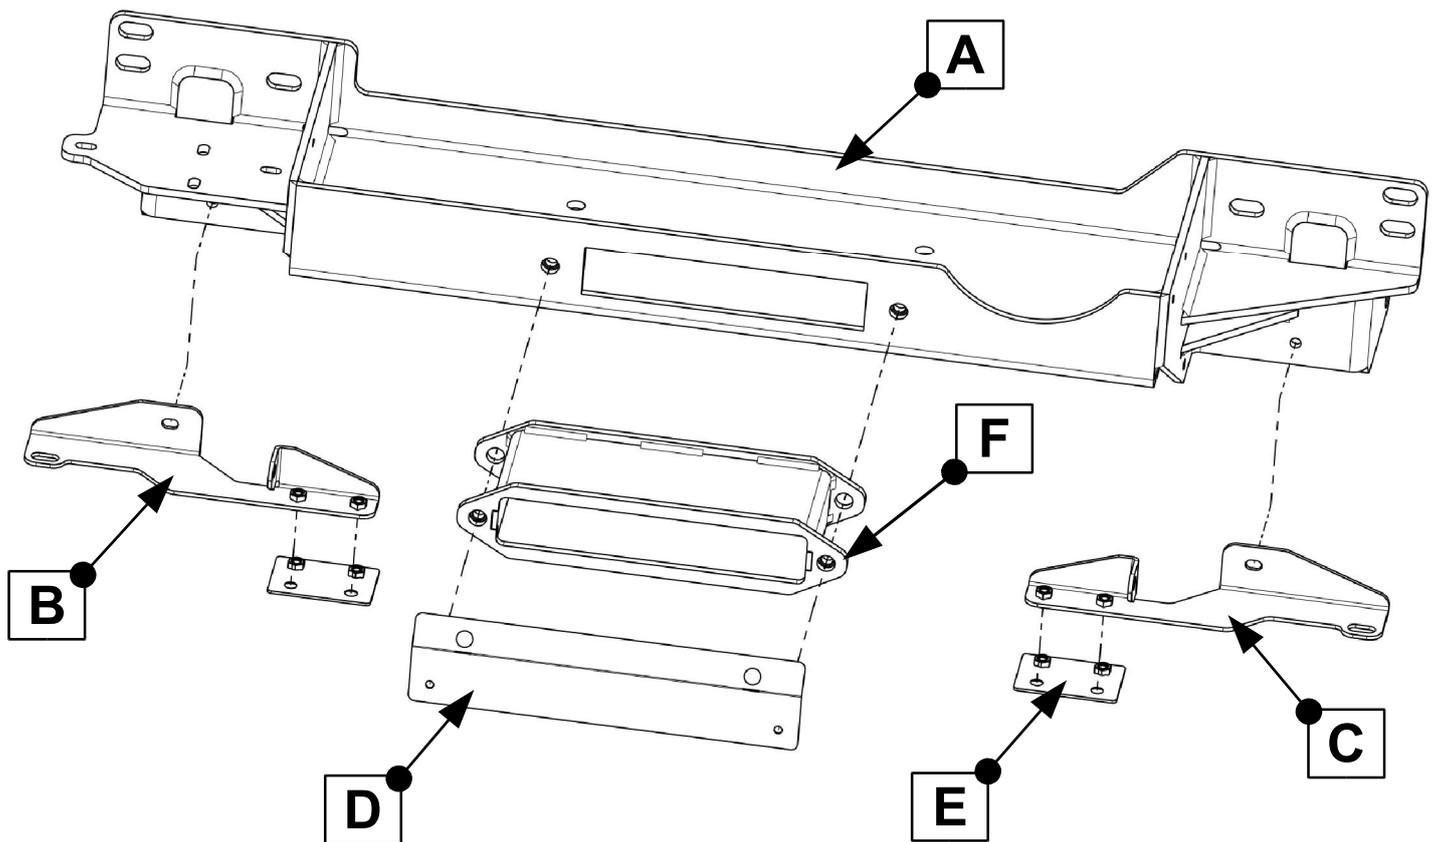

## Stückliste

\*\*\*16-5911\*\*\*

## Schraubensatz

1x 10-76103, Adapter 100mm für ALU Seilfenster  
1x Anbauanleitung 2155

2x Schraube M10 x 25  
2x Scheibe M10  
2x Federring M10  
4x Senkschraube M6 x 16

## 16-5910 Seilwindenanbausatz

1x Windenaufnahme (A)  
1x Stoßfängerhalter rechts (B)  
1x Stoßfängerhalter links (C)  
1x Schablone für Modelle bis 2018 (D)  
2x Adapterblech (E)

1x 1-90394, Steckdosenverlängerungskit

1x Anbauanleitung AL2067  
1x Gutachten+Aufkleber

## 16-5910 Schraubensatz

2x Schraube M5 x 30  
4x U-Scheibe M5  
2x Federring M5  
2x Mutter M5


4x Schraube M6 x 20  
4x Schraube M6 x 25  
8x Scheibe M6  
6x Scheibe M6 x 20  
10x Federring M6  
10x Mutter M6



2x Schraube M10 x 25  
6x Scheibe M10  
2x Federring M10



2x Schraube M12 x 1,25 x 30  
2x Scheibe M12  
2x Federring M12


2x Schraube M10 x 75  
2x Scheibe M10  
2x Federring M10

**Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite!**  
***For torque information please see last page!***

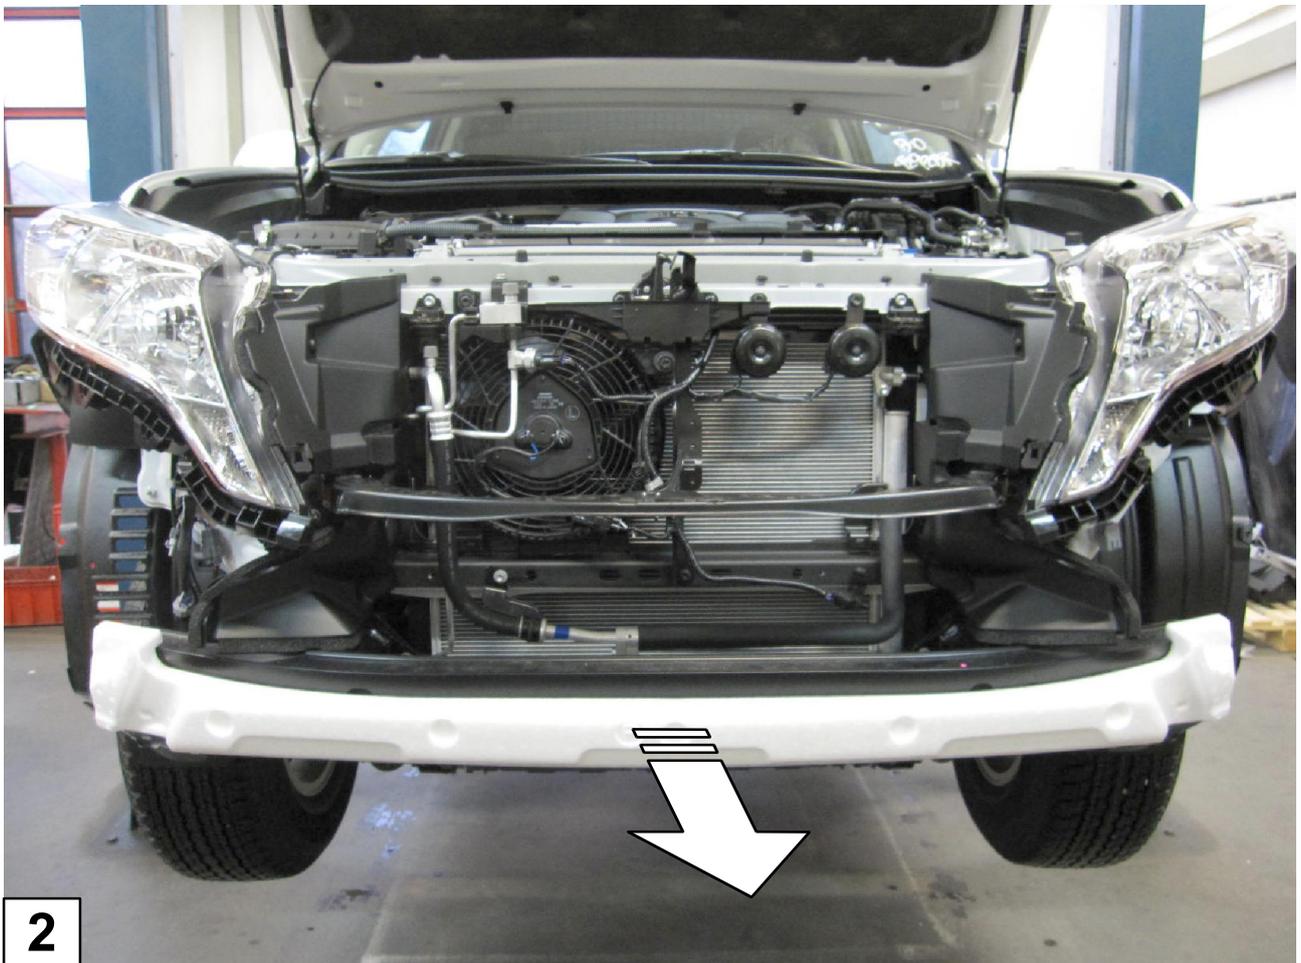

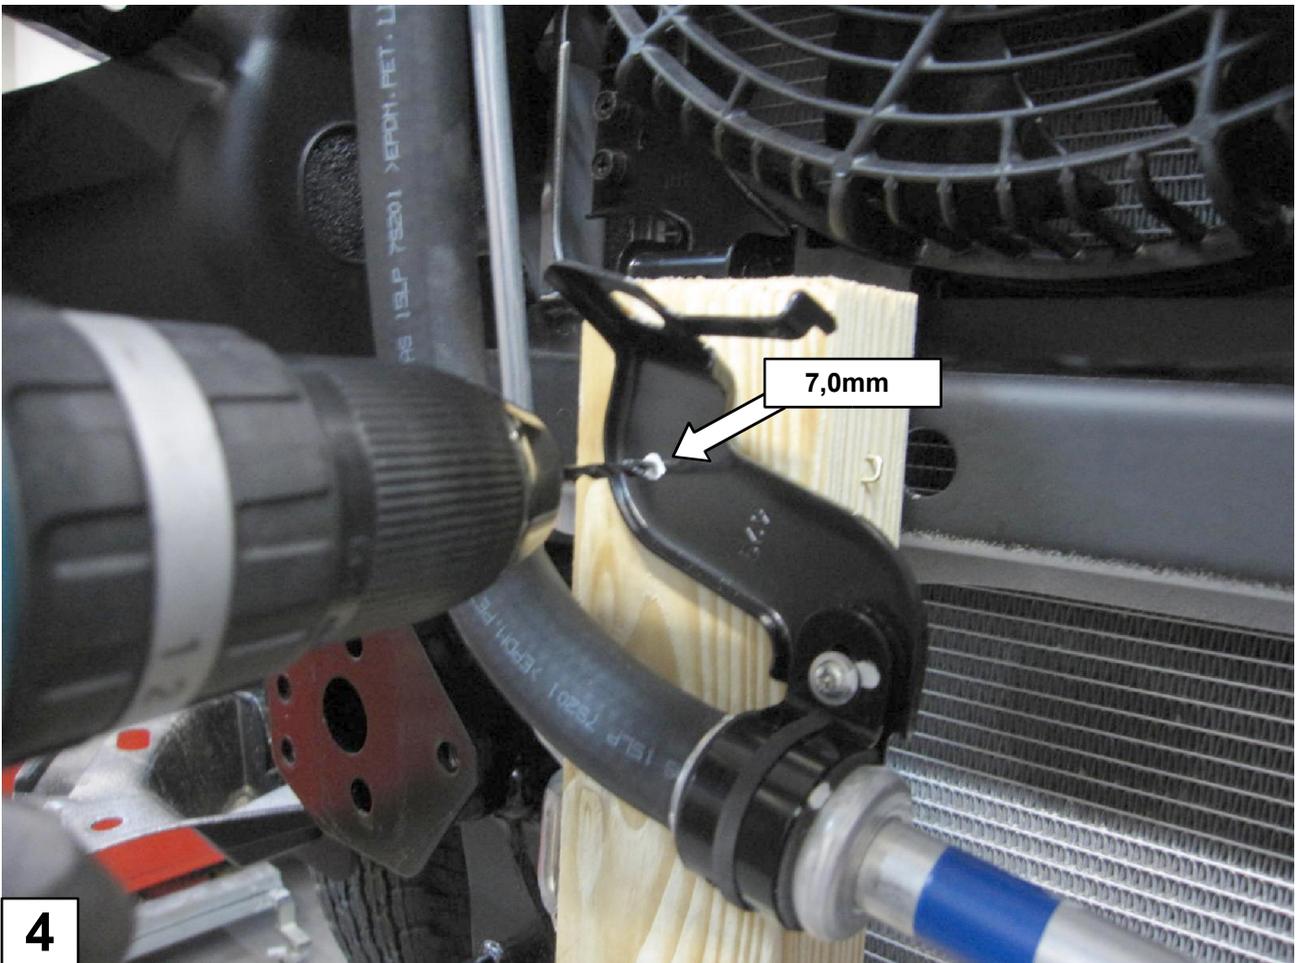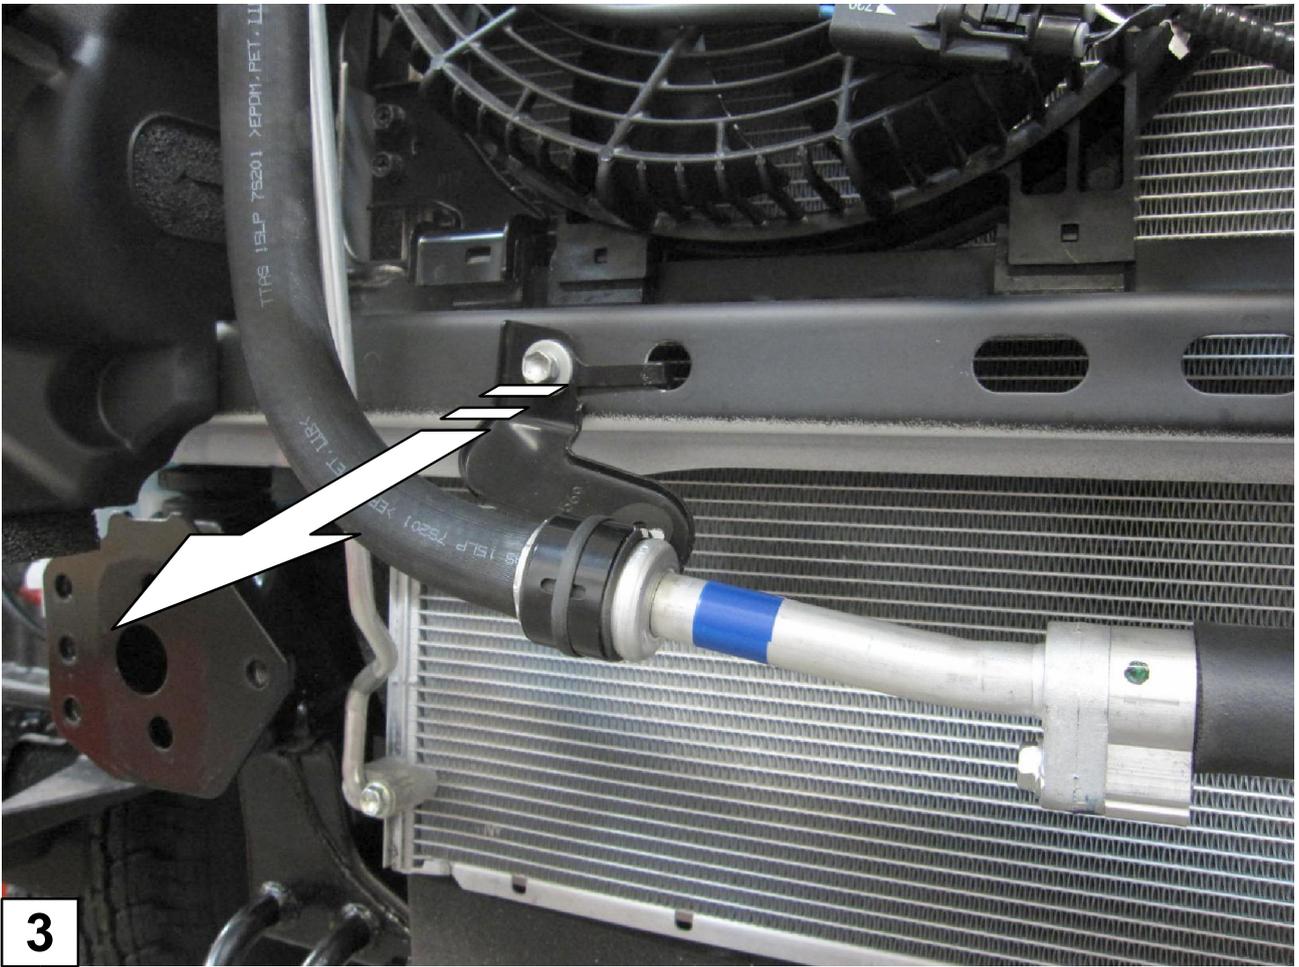

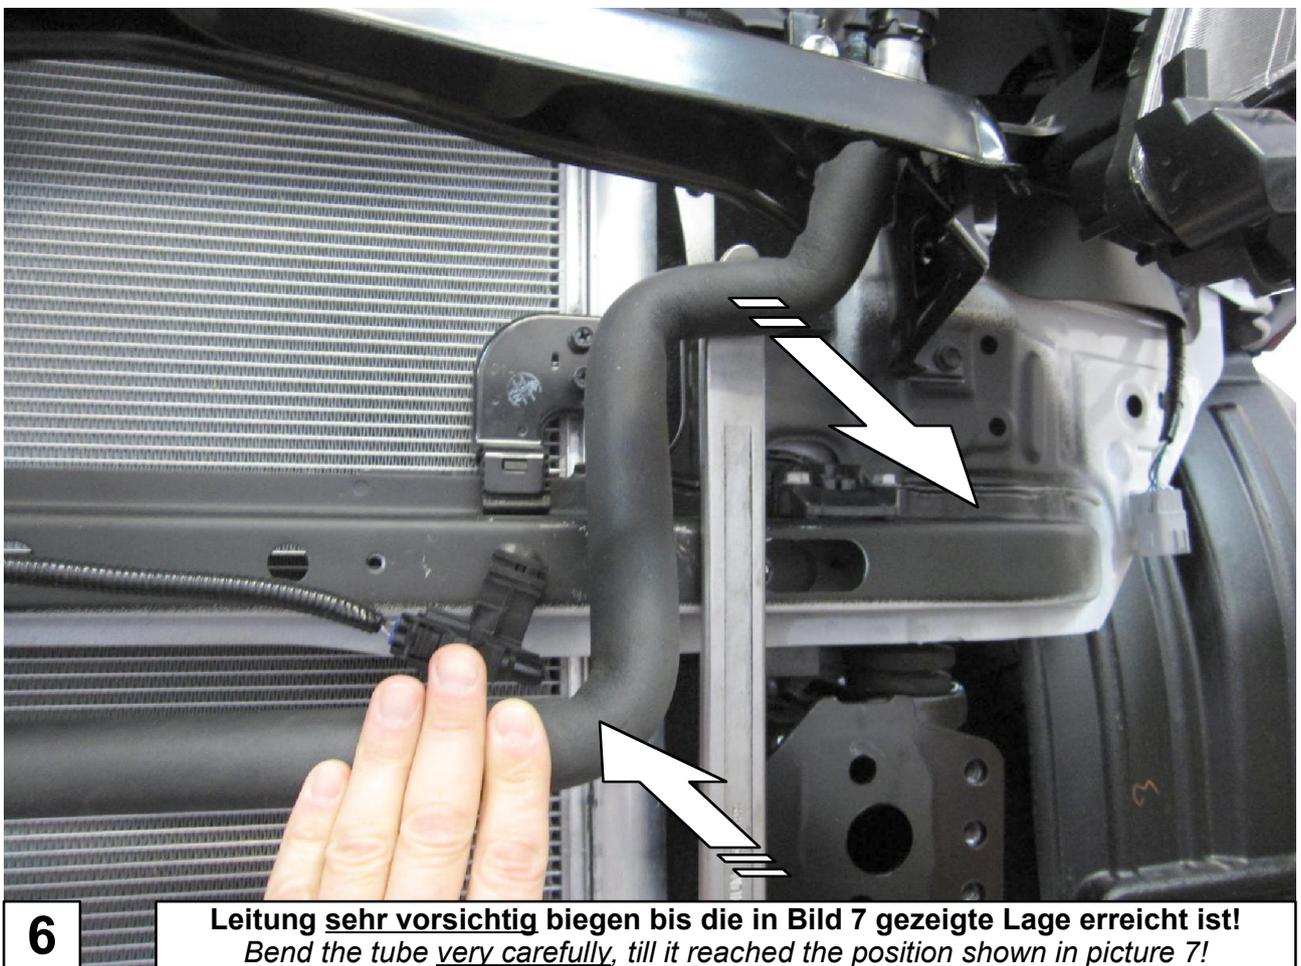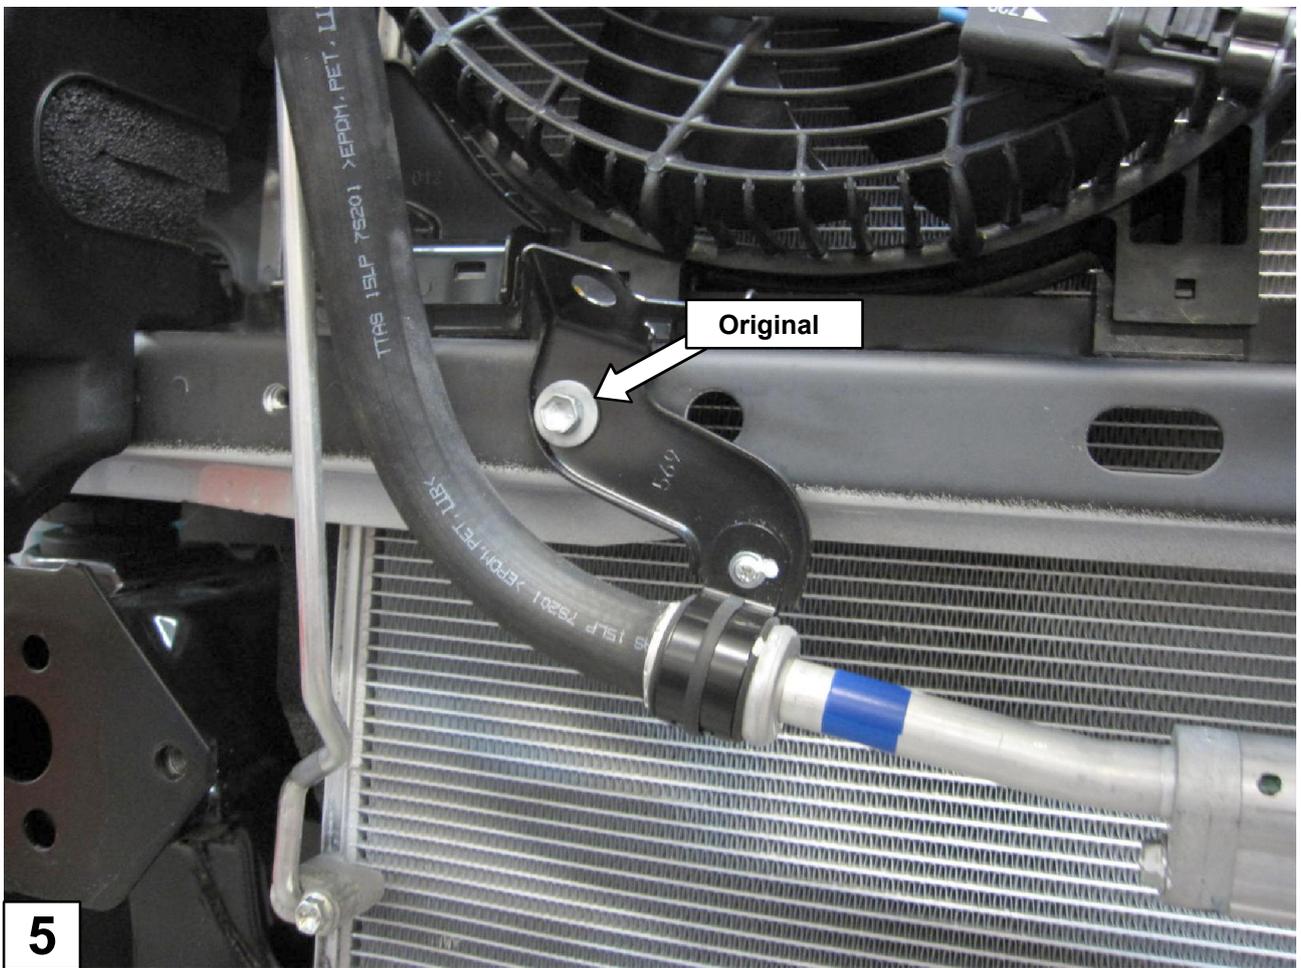

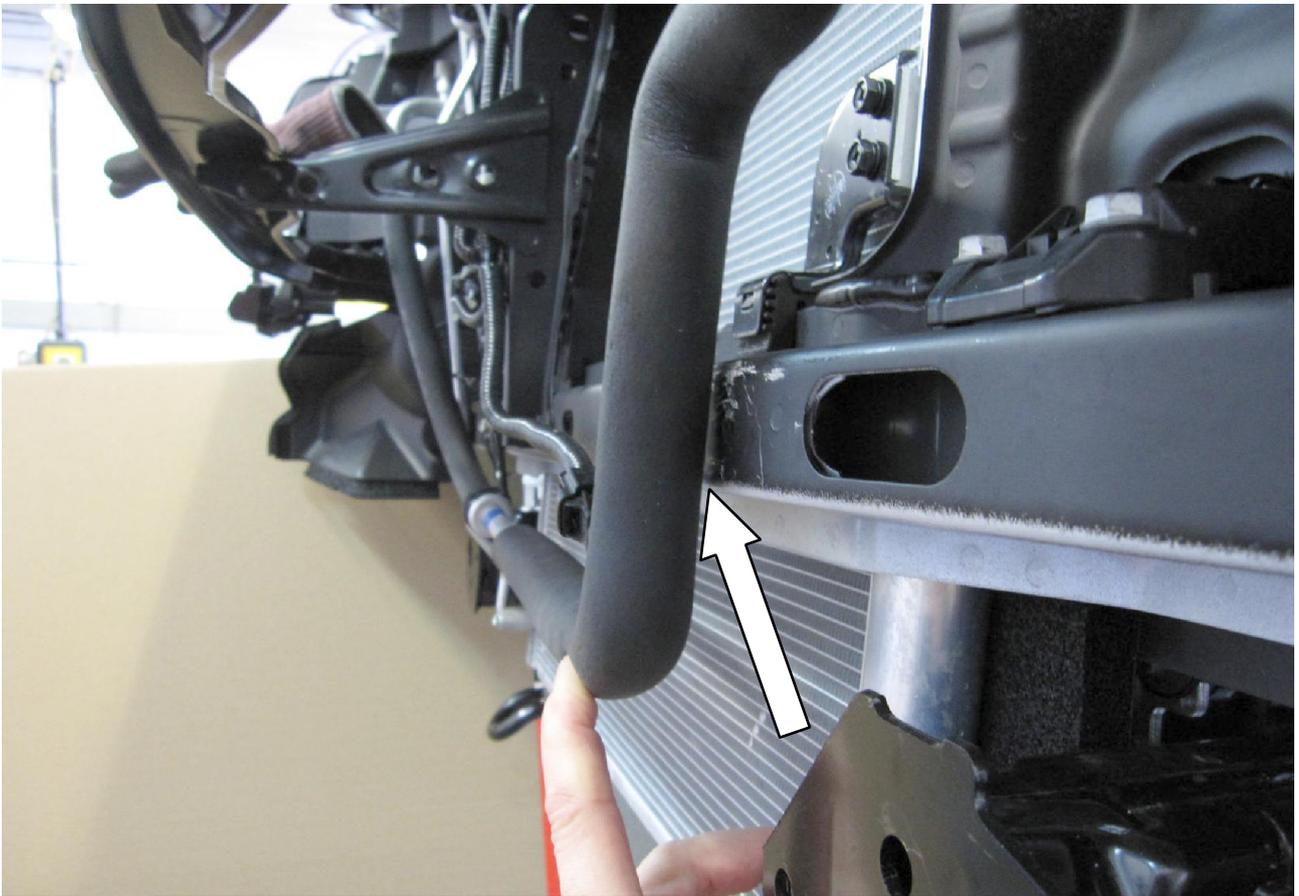

7

Spalt ca. 2mm / Gap around 2mm



Halter 10mm ausschneiden!  
Cut out the bracket by 10mm!


8

Nur beim Einbau einer Zeon Platinum Seilwinde erforderlich!  
Only required for the installation of a Zeon Platinum winch!



**Für ausreichend Rostschutz sorgen!**  
*Take care of sufficient rust protection!*


**9** **Nur beim Einbau einer Zeon Platinum Seilwinde erforderlich!**  
*Only required for the installation of a Zeon Platinum winch!*

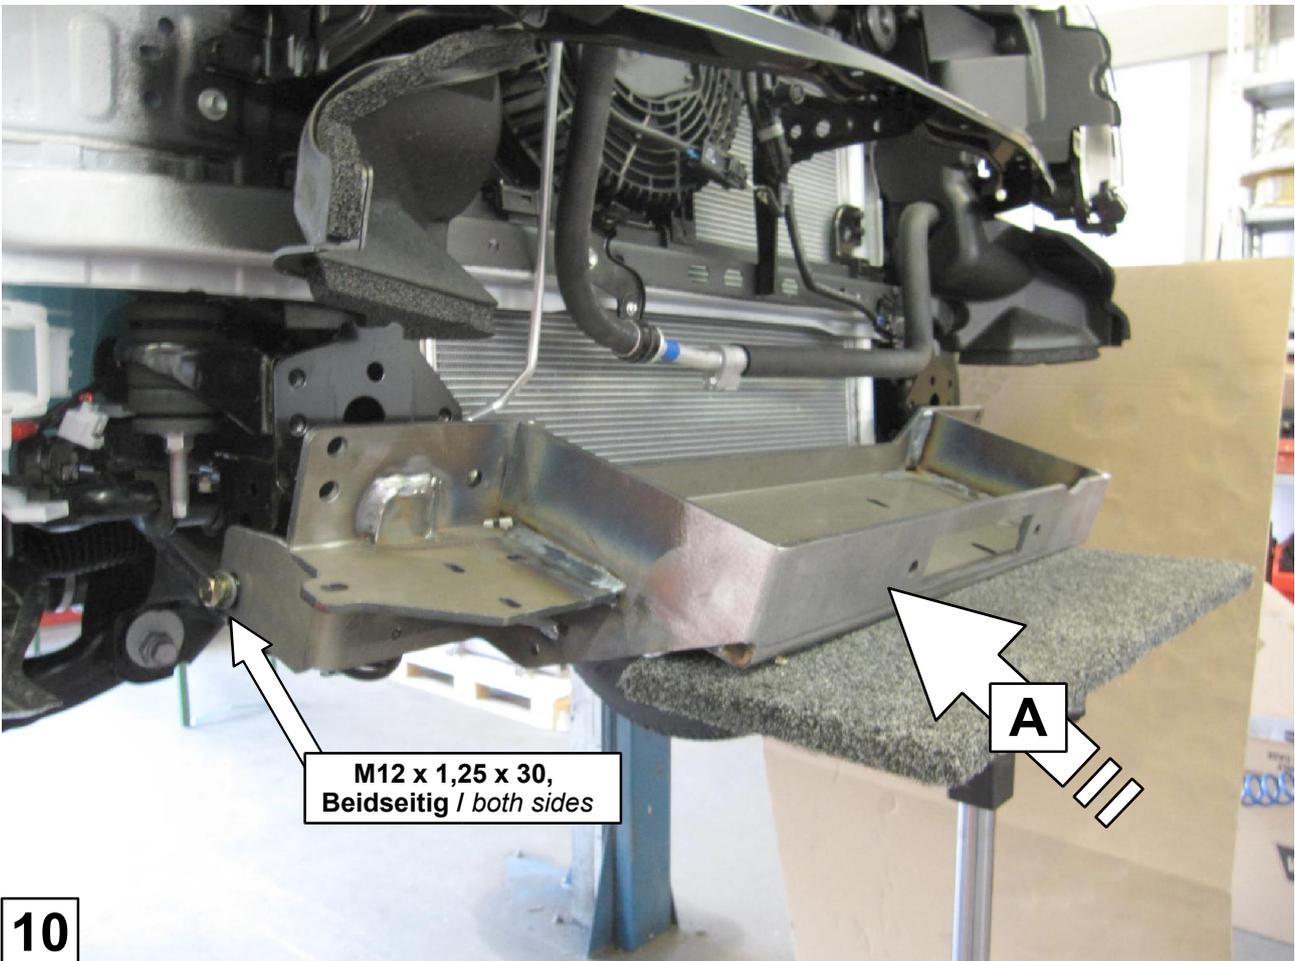

**M12 x 1,25 x 30,**  
**Beidseitig / both sides**

**A**

**10**

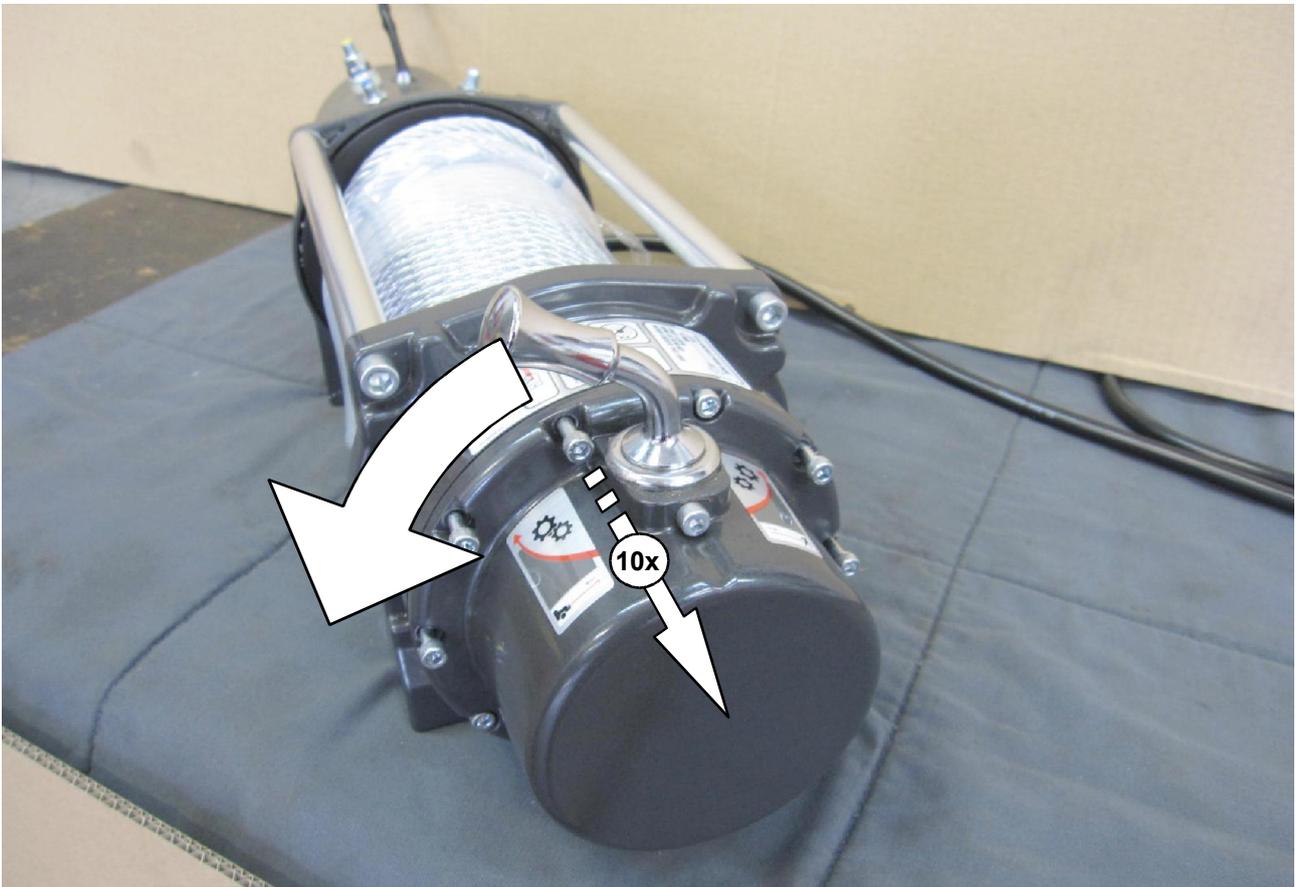


**11**

**Getriebe um 72° nach vorne drehen!**  
*Turn the gear by 72° to front!*




**12**

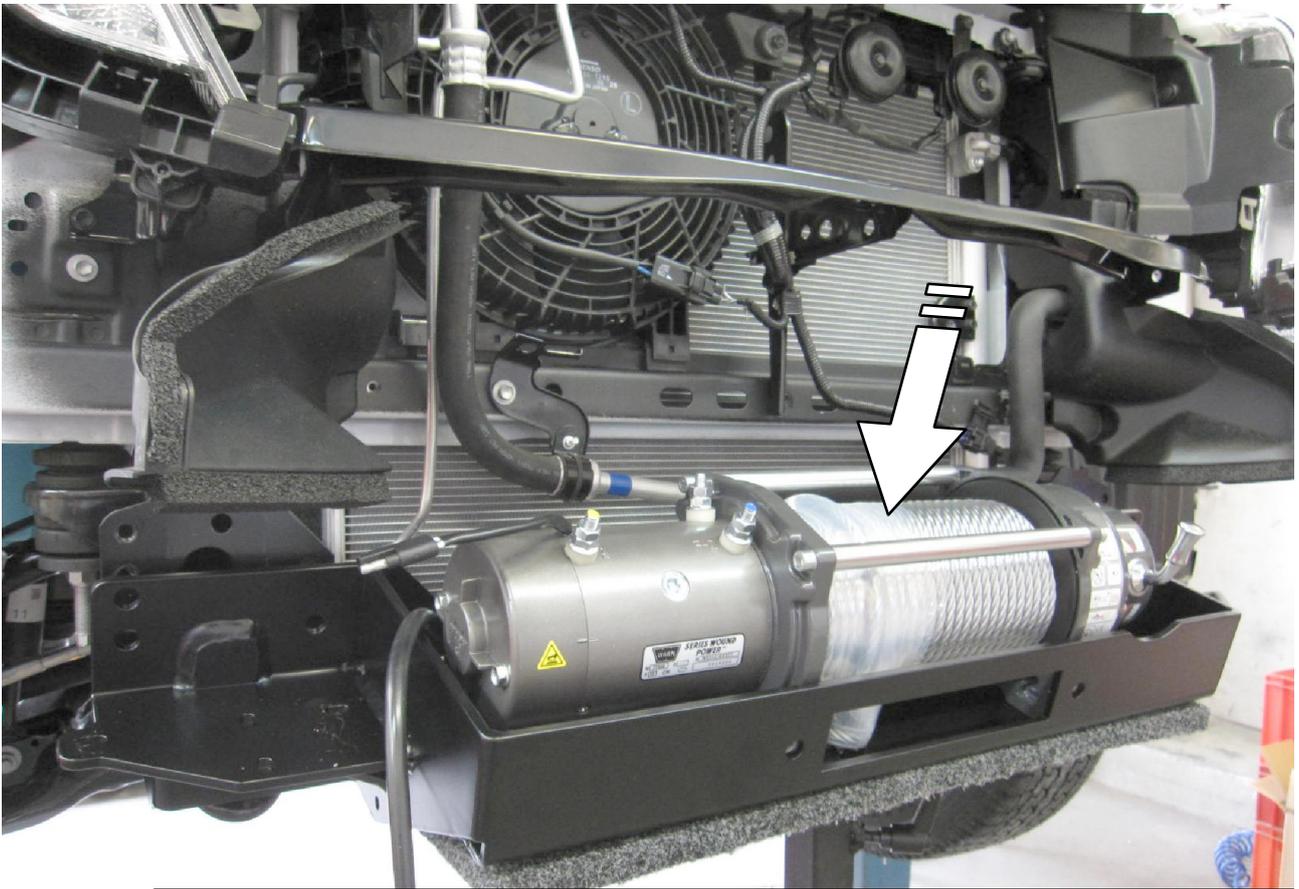

**13**

**Seilwinde noch nicht befestigen!**  
*Do not tighten the winch now!*

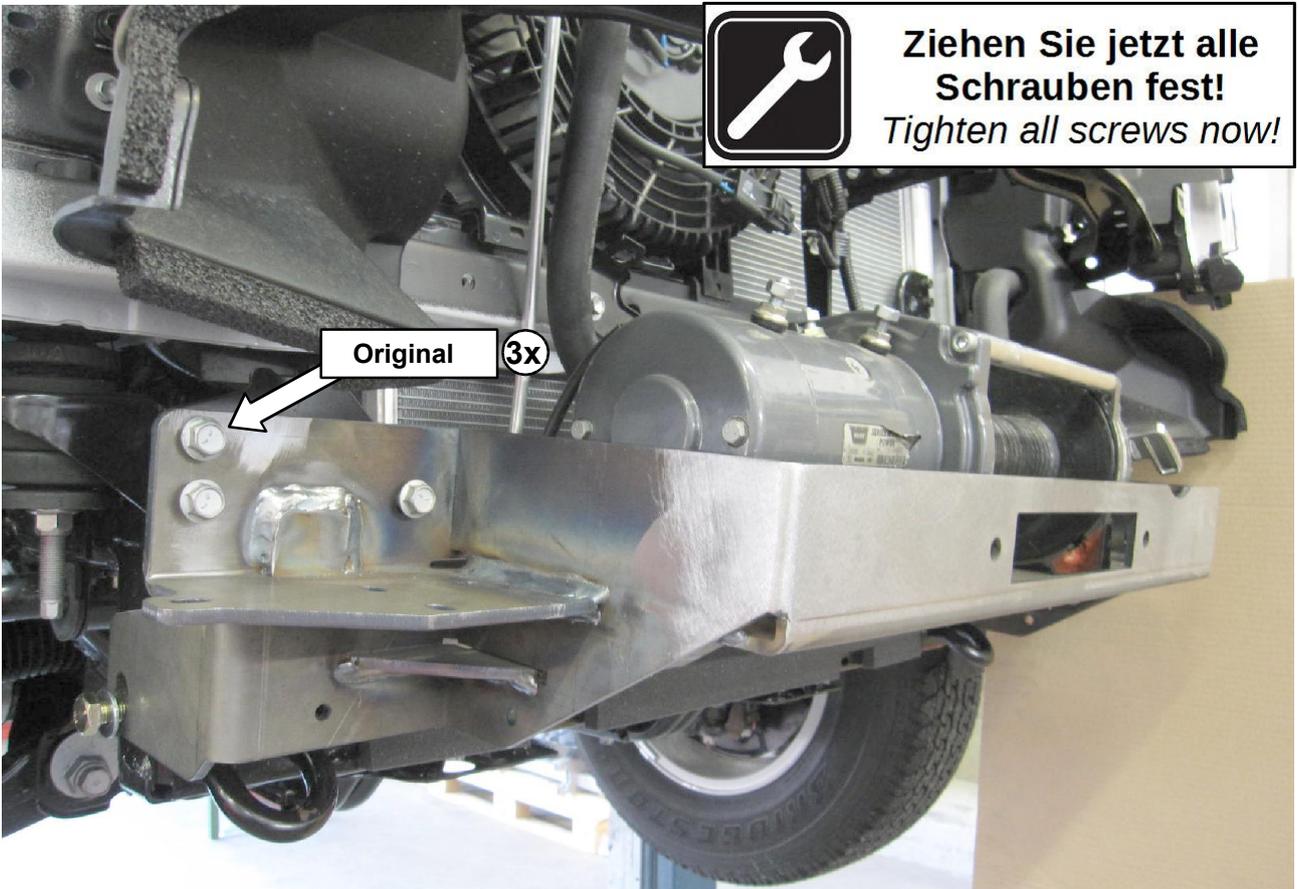


**Ziehen Sie jetzt alle Schrauben fest!**  
*Tighten all screws now!*

**Original 3x**


**14**

**Das Gleiche an der linken Seite! / The same at the left side!**

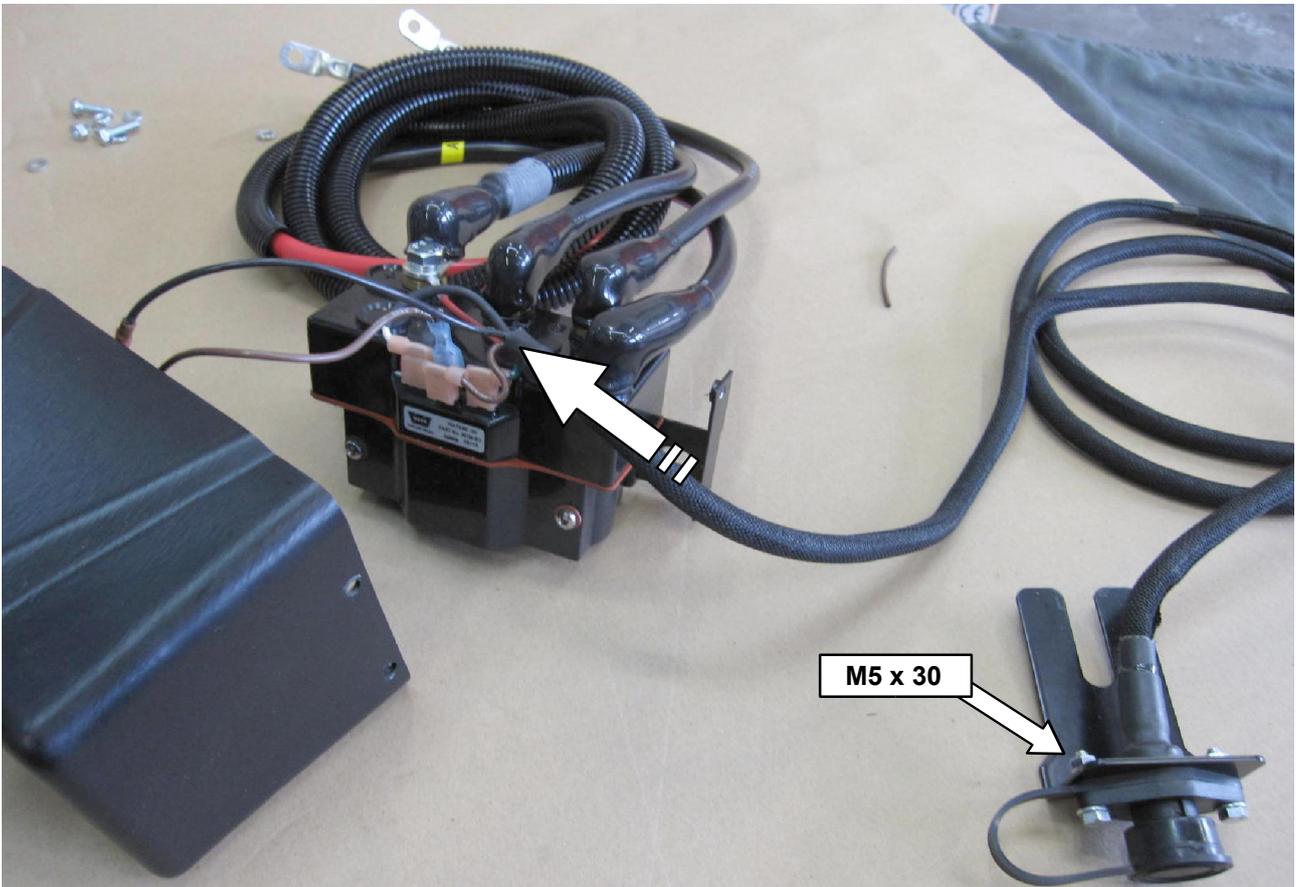


**15**

**Steckdosenverlängerungskit (1-90394) im Schaltkasten anschließen!**  
*Connect the remote socket extension kit to the contactor!*

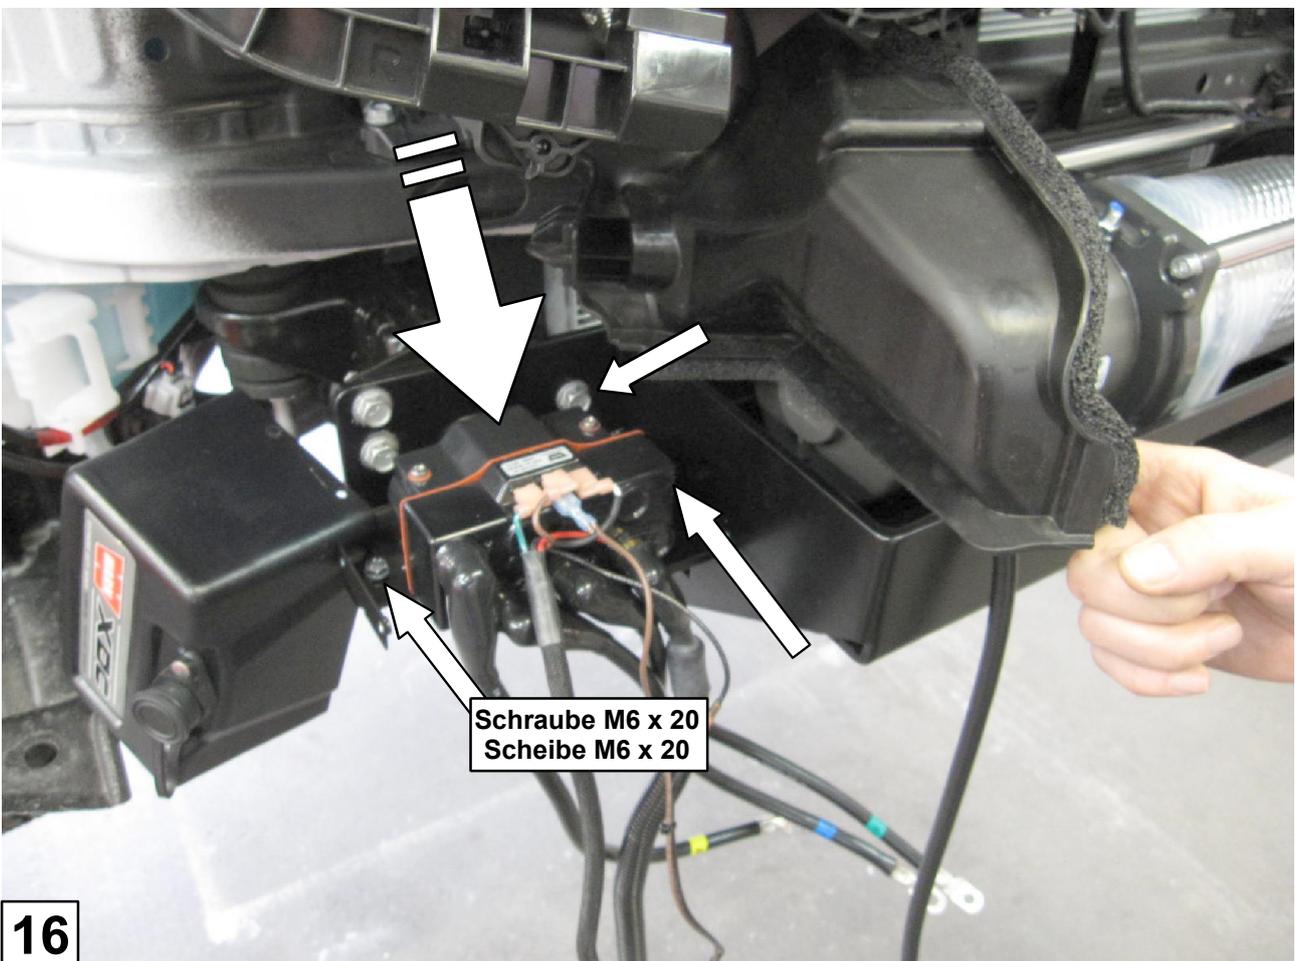


**16**

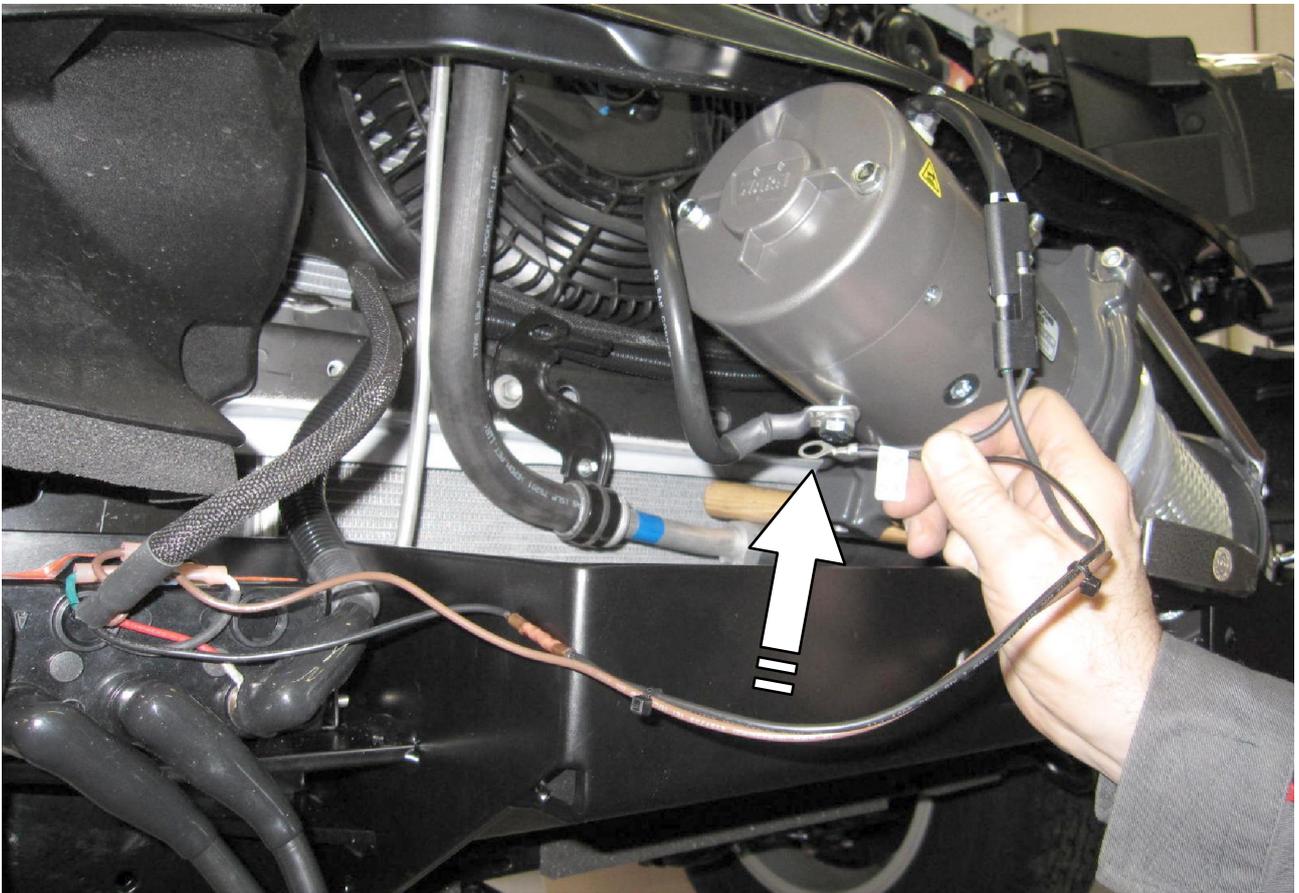

**17**


**Seilwinde gemäß dem Anschlussplan im Handbuch anschließen!**  
*Connect the winch, follow the wiring diagram in the owners manual!*

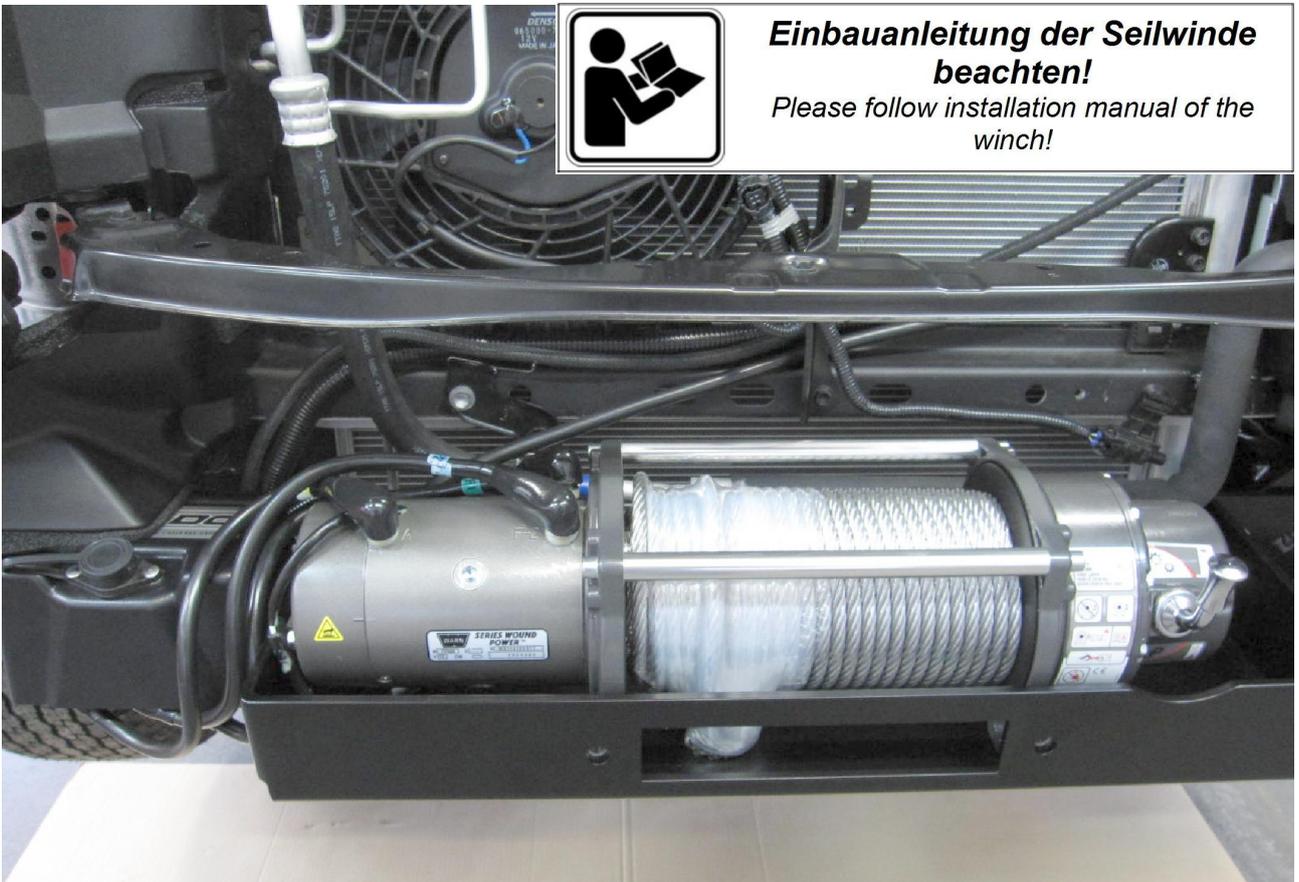

**Einbauanleitung der Seilwinde beachten!**  
*Please follow installation manual of the winch!*

**18**


**Seilwinde befestigen! Zusätzlich Scheiben M10 verwenden!**  
*Attach the winch! Additionally washers M10 use!*

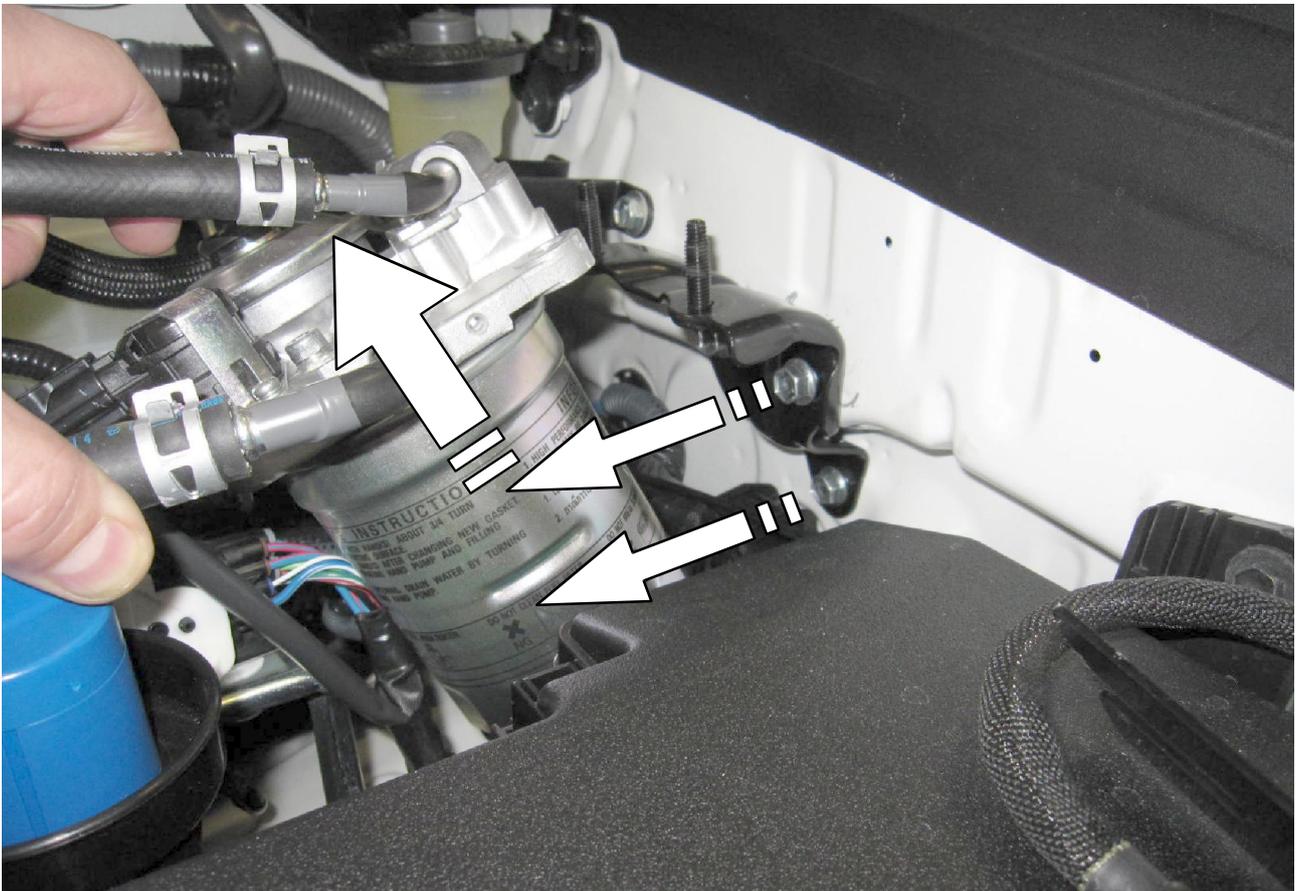

**19** **Steckdose an einem geeigneten Platz montieren! z.B. im Motorraum.**  
*Mount the socket at a suitable place! For example in the engine compartment.*



**20**

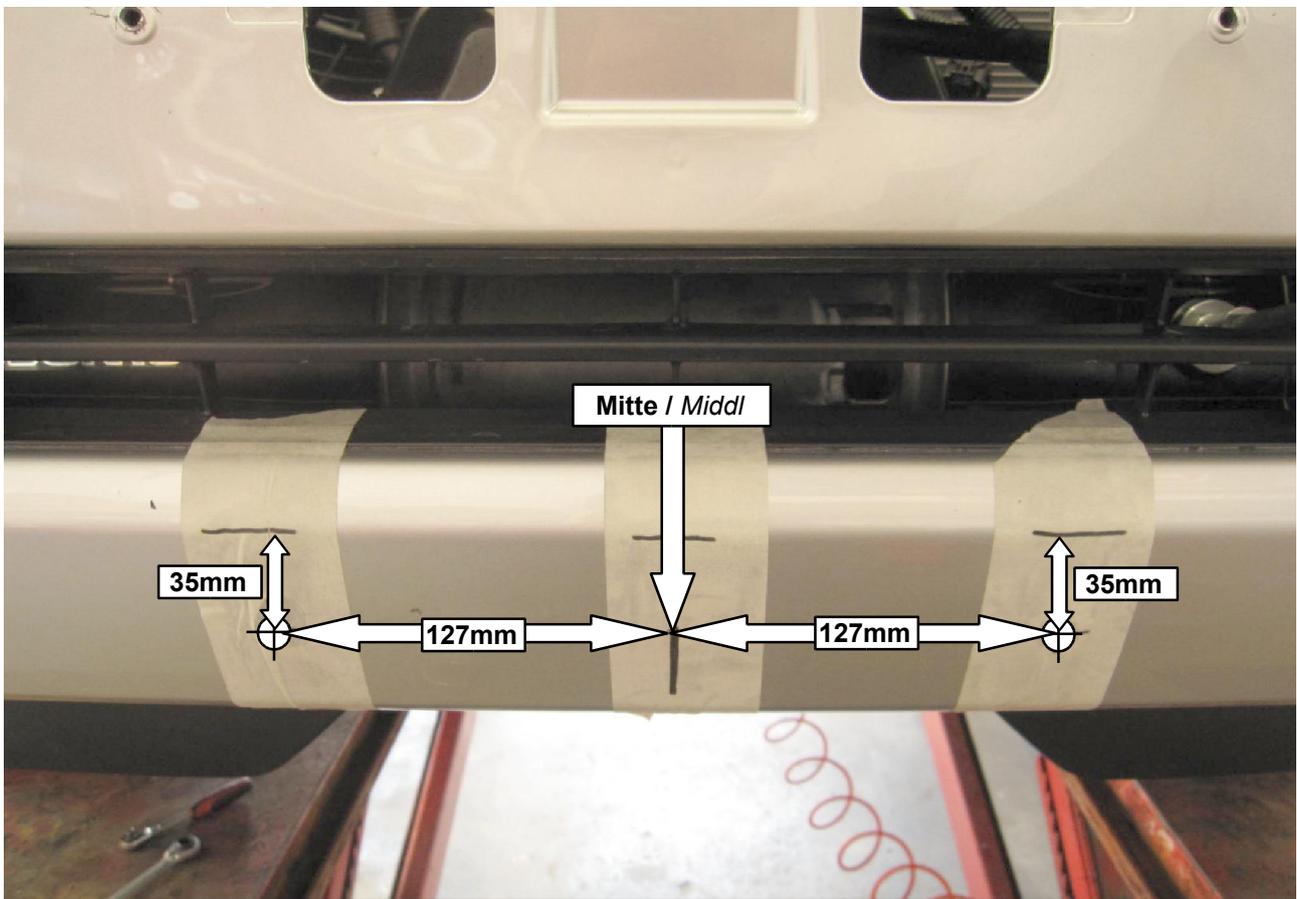


**21** Bohren  $\varnothing$  10,5mm / drill  $\varnothing$  10,5mm



**22** Außenkontur des Rollenseilfensters anzeichnen und ausschneiden!  
Mark the outer contour of the rollerfailead and cut the bumper out!


**Nur bei Kuststoffseil!**  
*For syntetic rope only!*

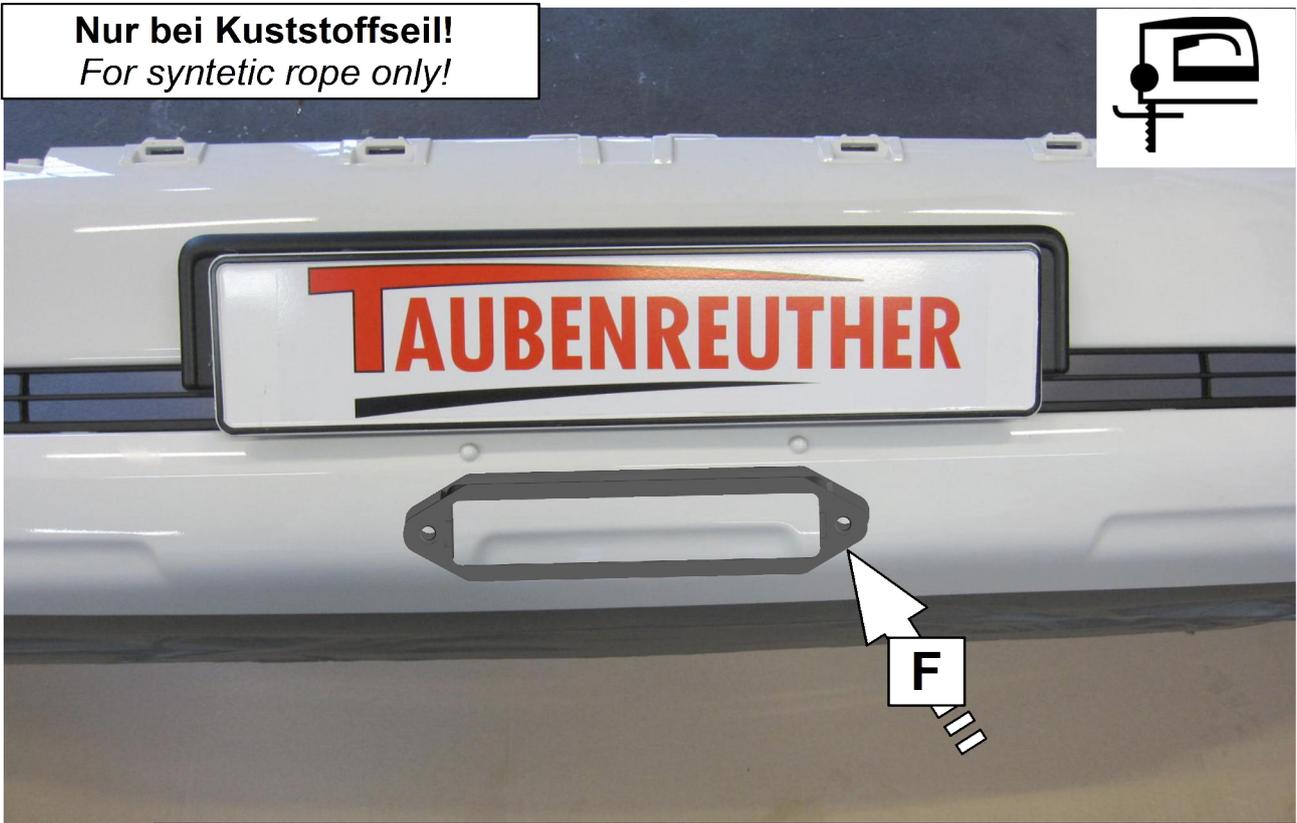

**Bei Verwendung eines Aluminiumseilfensters Außenkontur des Adapters (F) anzeichnen und ausschneiden!**

*When using an aluminium fairlead, mark the outline of the adapter (F) and cut the bumper out!*

**23**

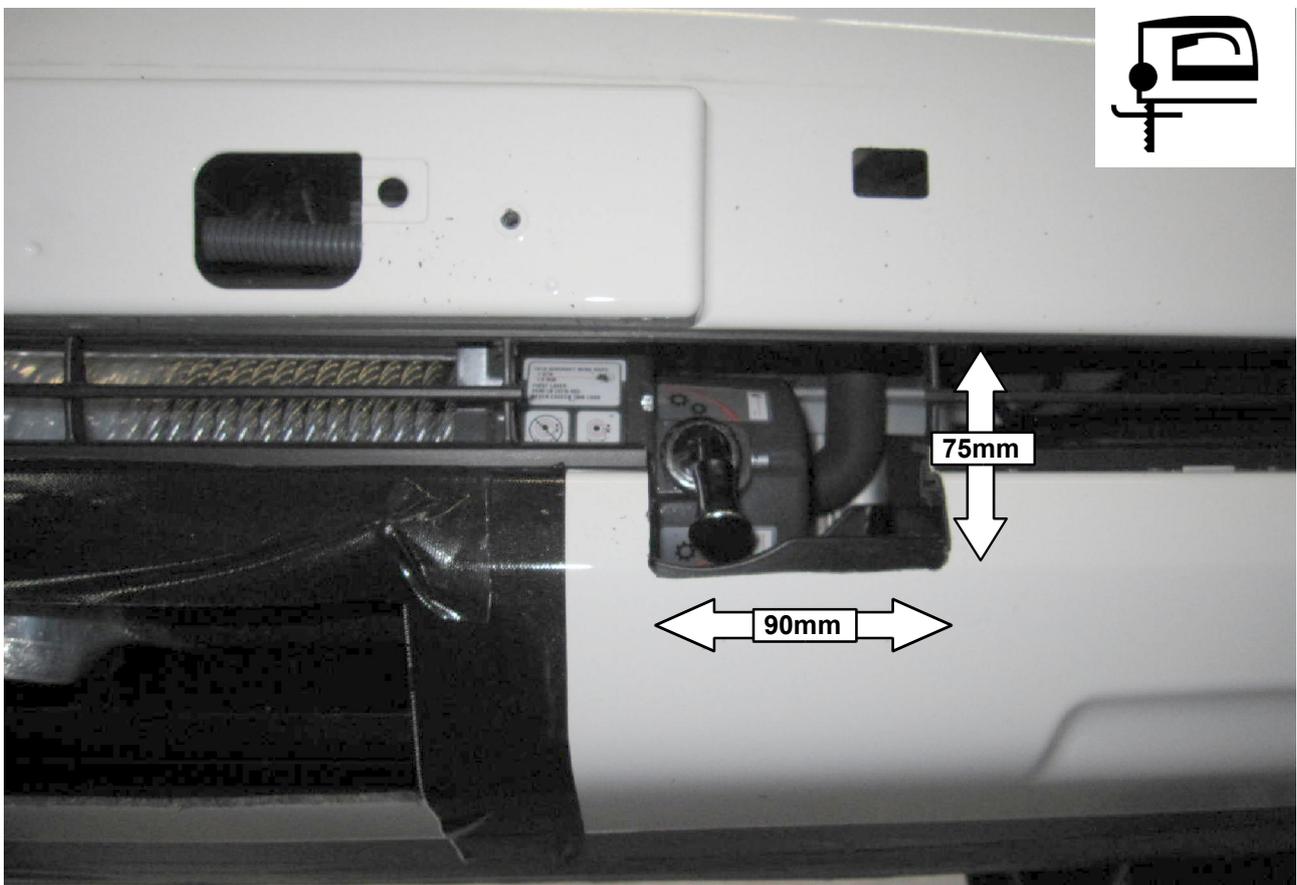


**Erforderlich bei folgenden Seilwinden: / Required at the following winches:**  
**WARN M8000, WARN XD9000, WARN XDC**

**24**




25

**Bei WARN Zeon Seilwinden erforderlich!**  
*Required for WARN Zeon winches!*

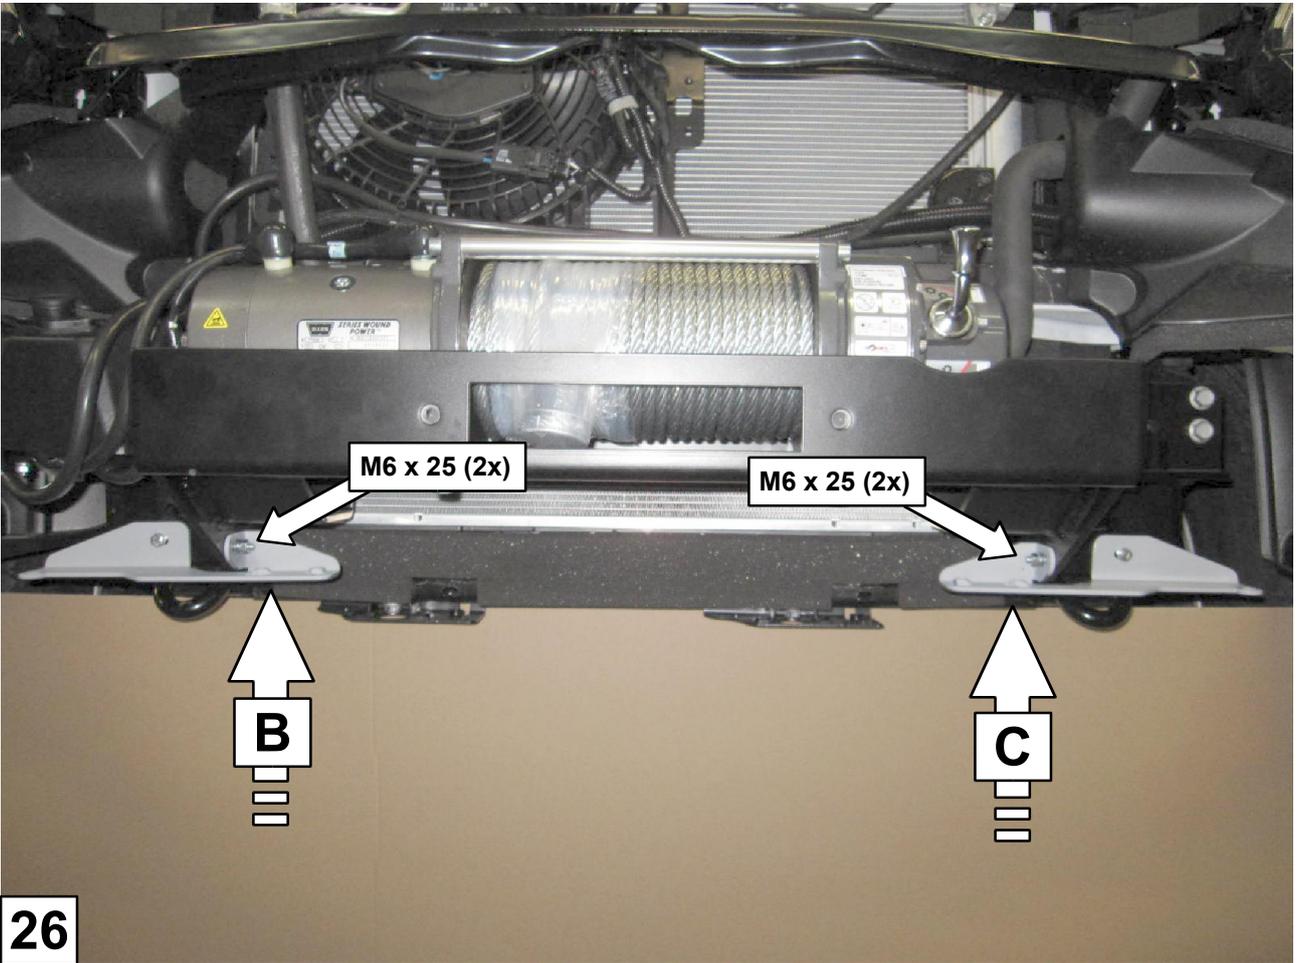

26

**Nur bei Kuststoffseil!**  
*For syntetic rope only!*

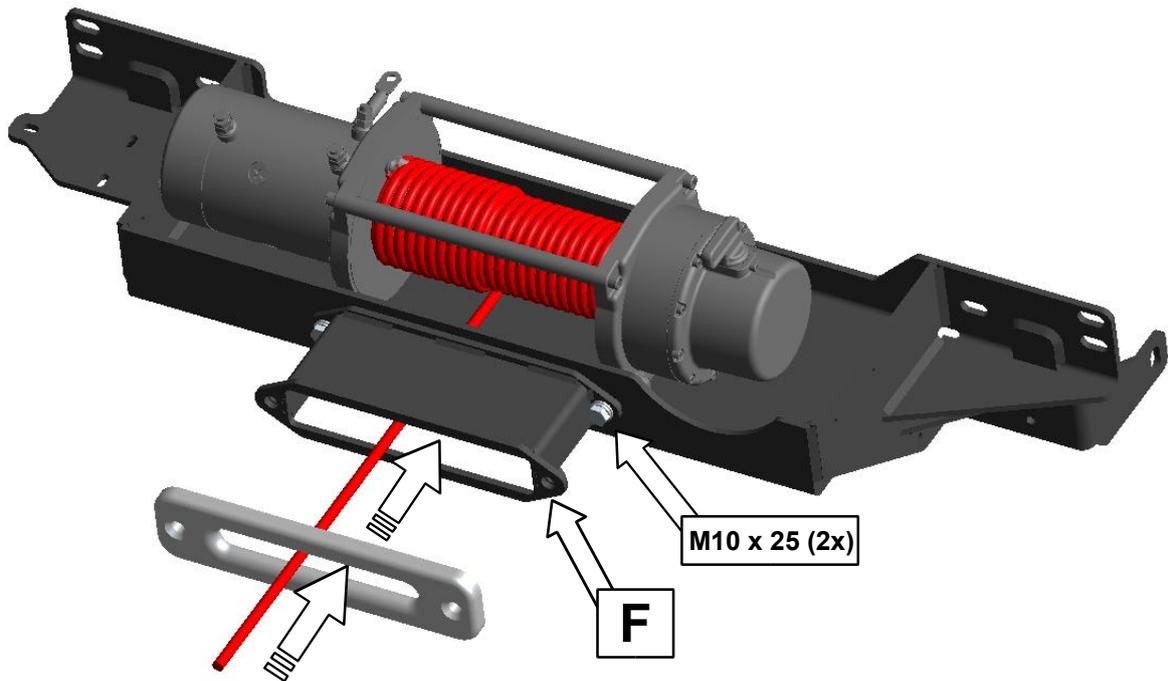


**Adapter (F) befestigen und Seil zur Hälfte aufspulen! Seilfenster noch nicht montieren, nur das Seil durchführen!**


*Mount the adapter (F) and roll up in half the rope!*

*Do not attach the aluminium fairlead yet, just thread the rope through!*

**27**

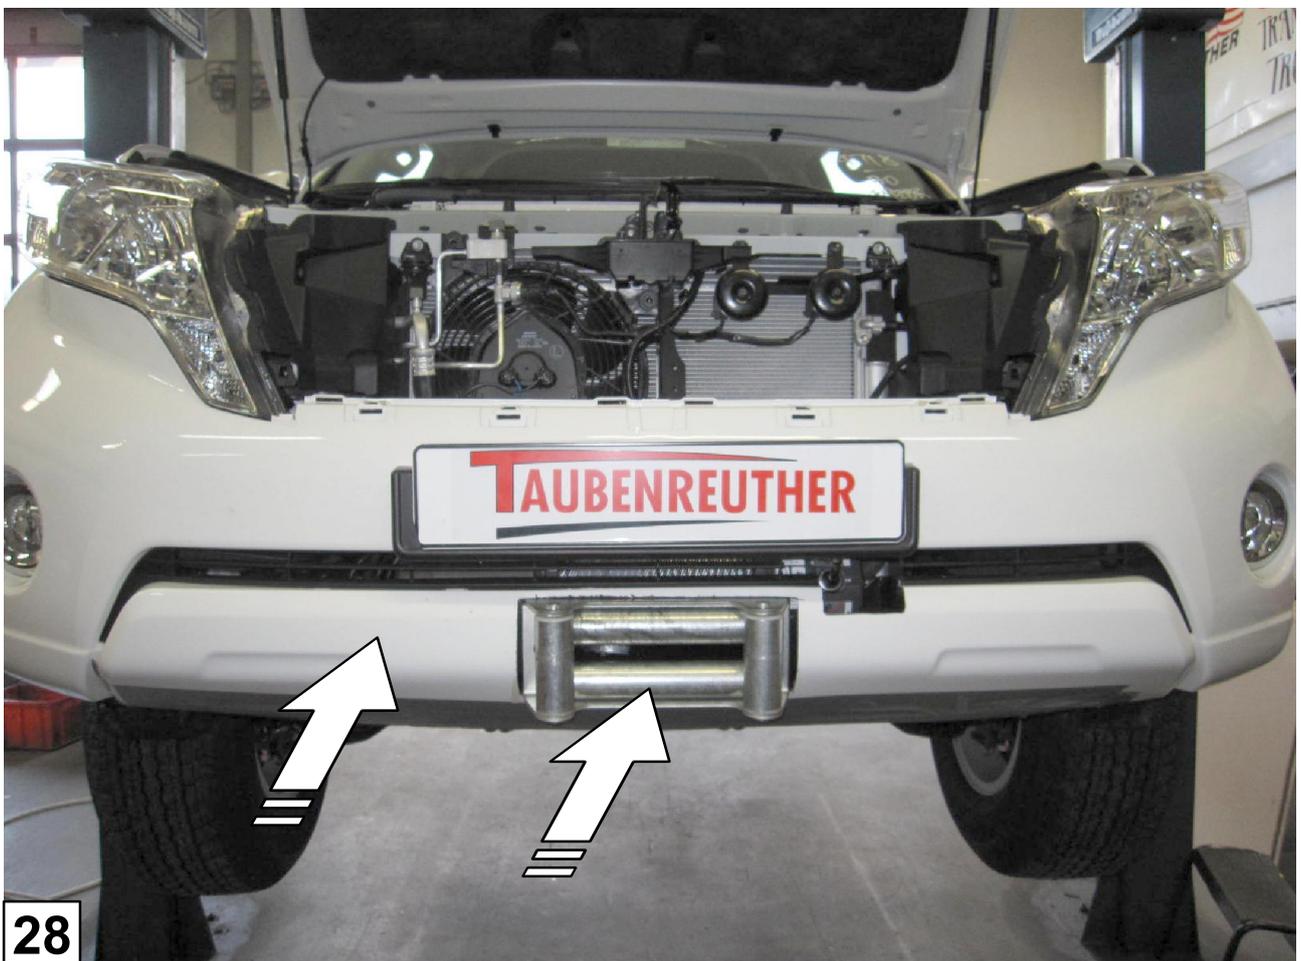

**28**

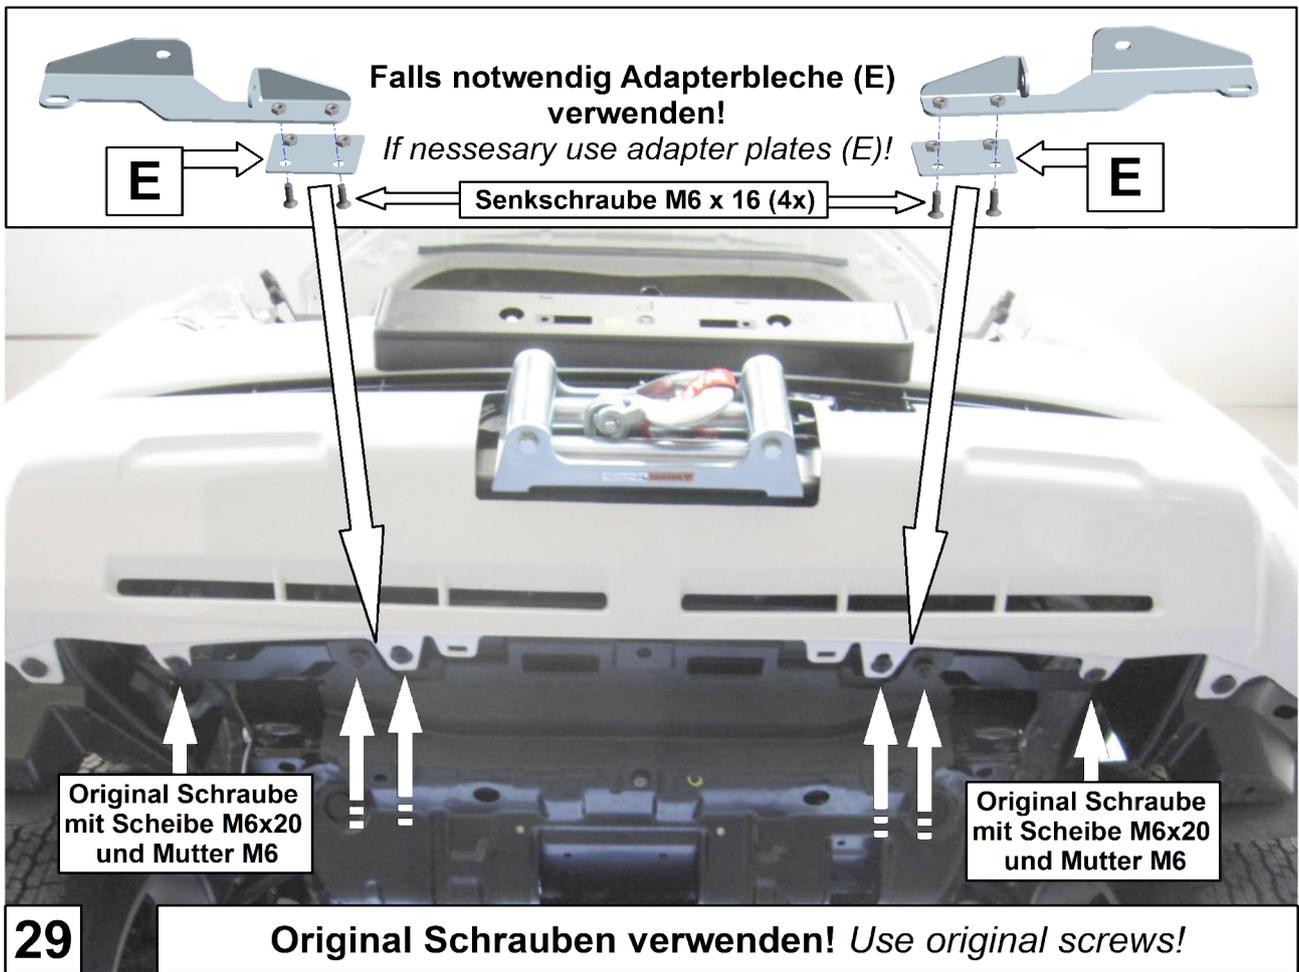

**Nur bei Kuststoffseil!**  
*For syntetic rope only!*



<b>Schrauben Anzugsmomente</b>	
<b>Schraubengröße</b>	<b>Güteklasse - 8.8</b>
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm