


Anbauanleitung: Unterfahrschutz Bluetec Tank Mercedes G360 ab2016


AL: 2130-00

Best.Nr.: 29-T060104

***Hier sehen sie den fertig montierten Unterfahrschutz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.***

***Here you see the ready mounted skid plate.
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.***

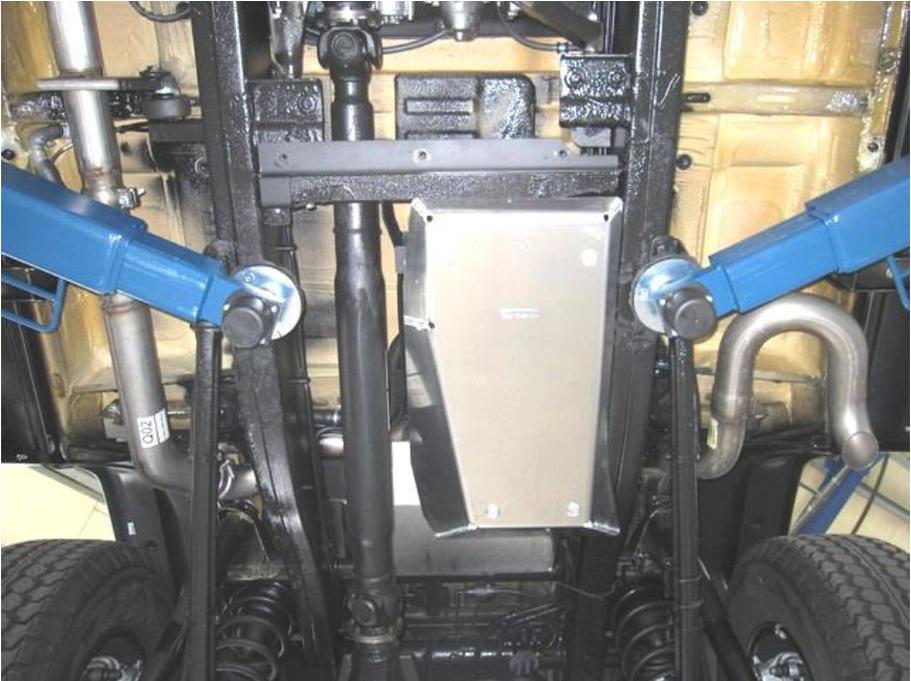

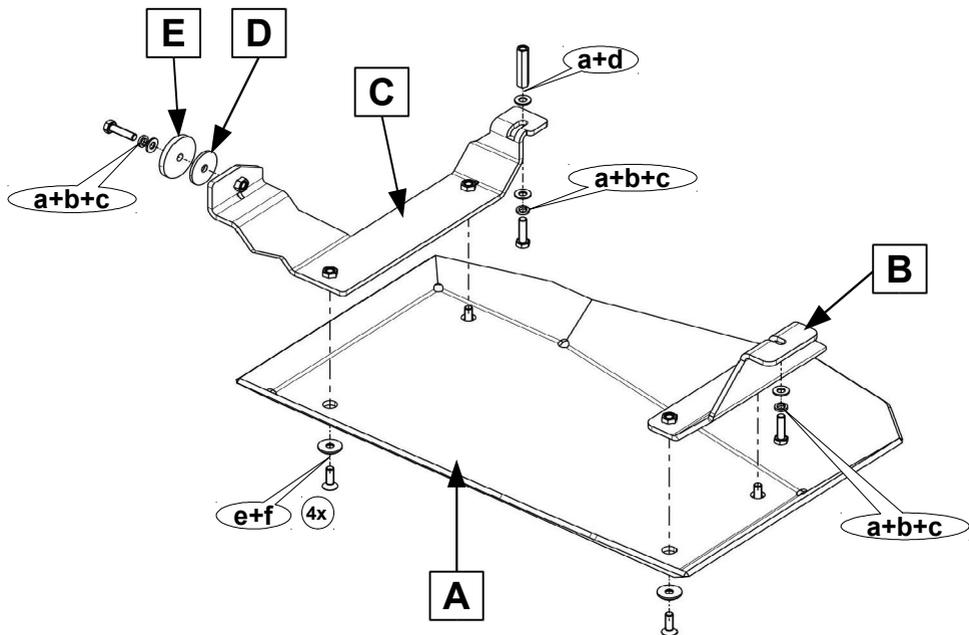



Stückliste


Schraubensatz

1x Schutzblech (A)
 1x Halter hinten (B)
 1x Halter vorne (C)
 1x Distanzscheibe (D)
 1x Scheibe (E)

4x Scheibe M8 (a)
 3x Federring M8 (b)
 3x Schraube M8 x 30 (c)
 1x Distanzmuffe M8 x 50 (d)
 4x Senkscheibe M8 Alu (e)
 4x Senkschraube M8 x 25 (f)

Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite!
Torque information see last page!

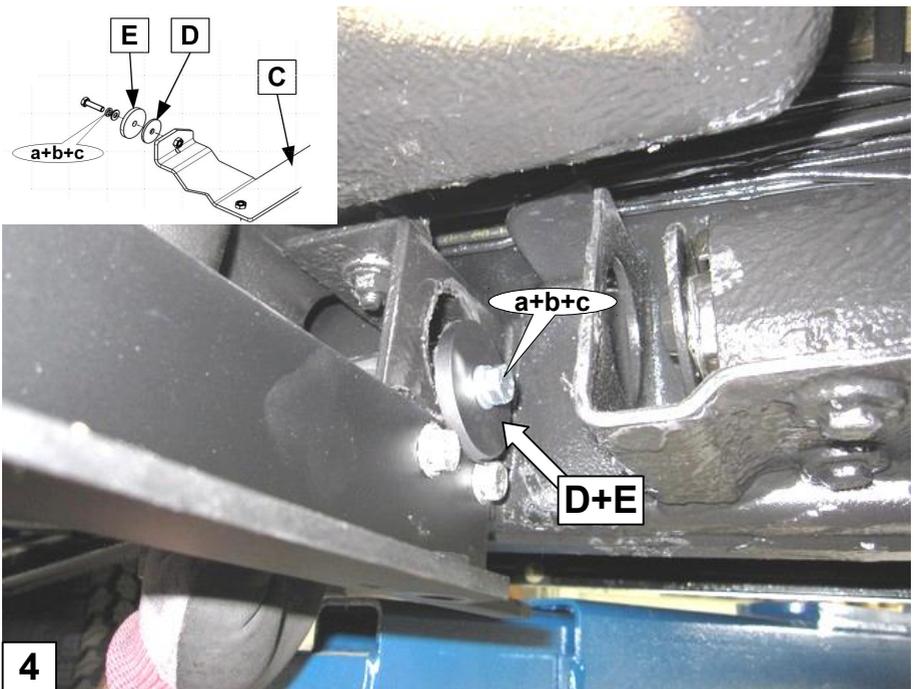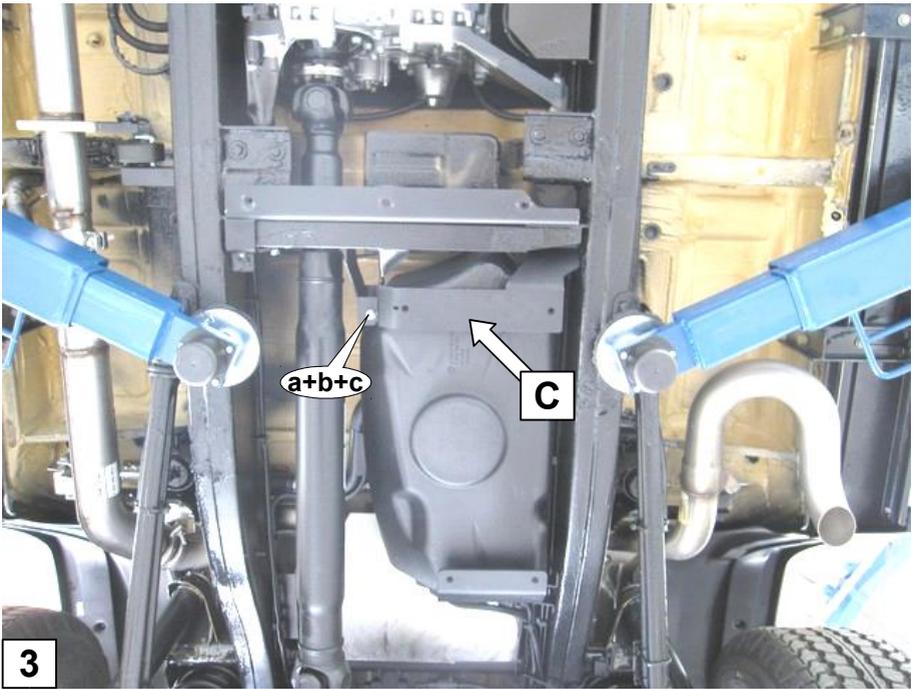

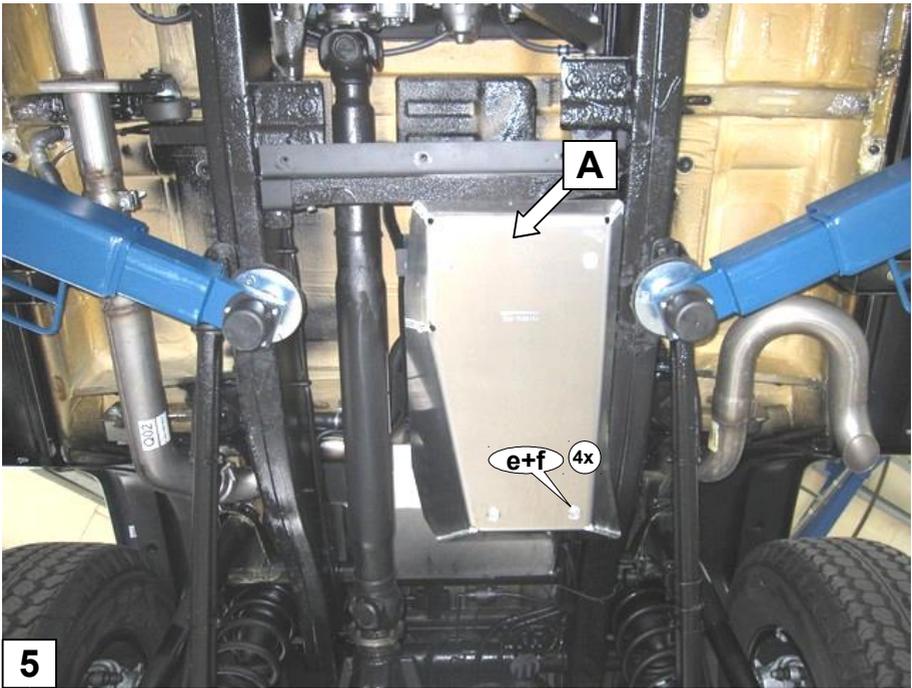

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm