

Anbauanleitung: Unterfahrschutz Heck
Landrover Discovery 5 Diesel 2,0L u.3,0L


AL: 2169-00


Best.Nr.: 29-T090104

Montagezeit: ca. 90 min.

***Hier sehen sie den fertig montierten Unterfahrschutz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.***

***Here you see the ready mounted skid plate.
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.***

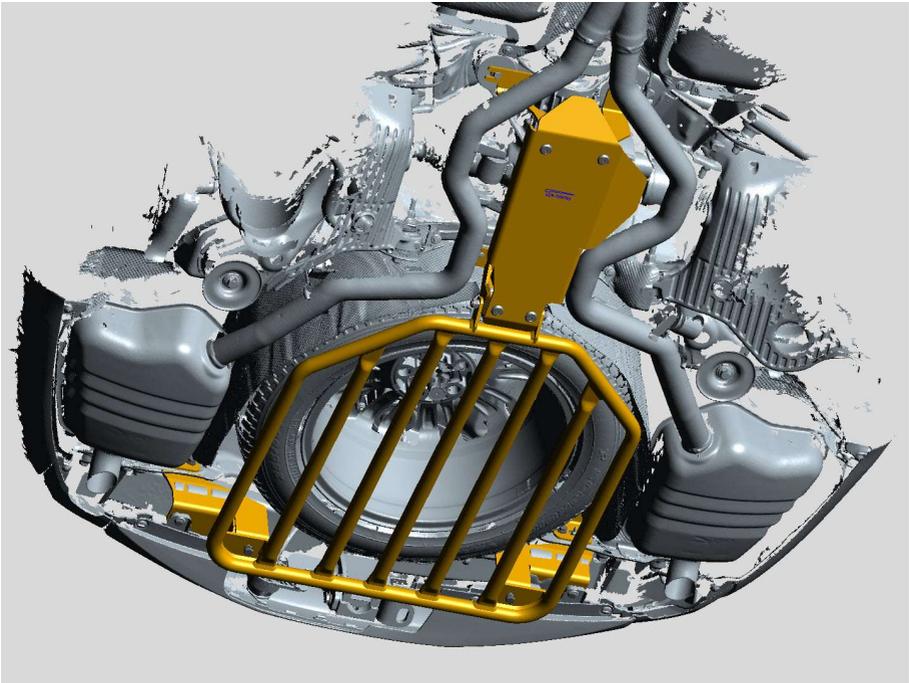

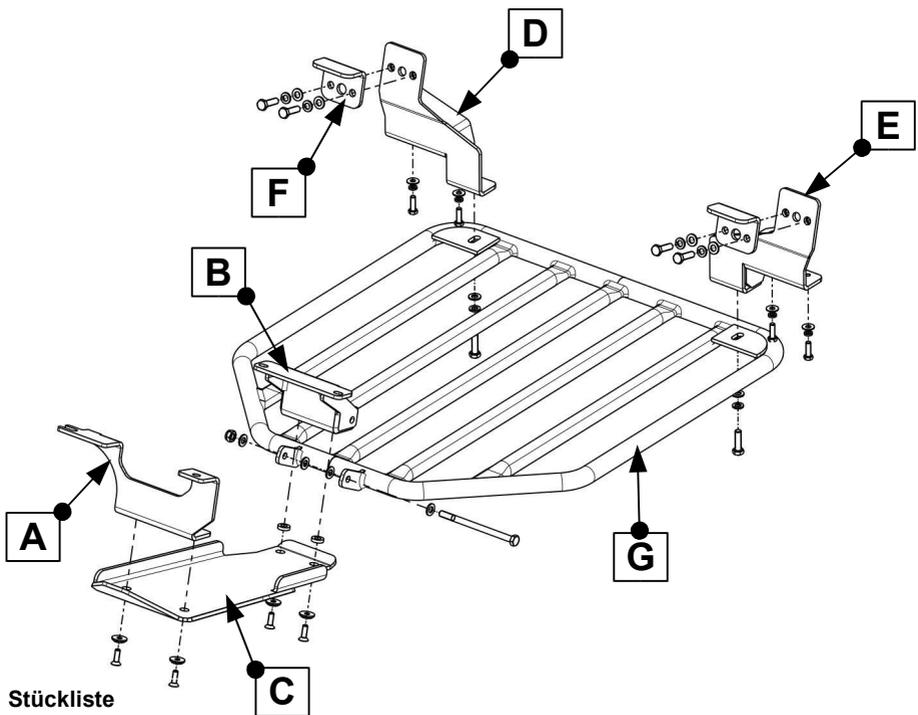

Stückliste

Schraubensatz

- 1x Halter vorn (A)
- 1x mittlerer Halter (B)
- 1x Schutzblech (C)
- 1x Halter hinten rechts (D)
- 1x Halter hinten links (E)
- 2x Befestigungswinkel (F)
- 1x Schutzgitter (G)

1x Anleitung


- 4x Senkscheibe M8 Alu
- 4x Senkschraube M8 x 25 (DIN7991)
- 2x Distanzscheibe 20 x 10,5 x 5mm

- 1x Schraube M10 x 150
- 6x Schraube M10 x 40
- 10x Scheibe M10
- 16x Federring M10
- 1x Stopmutter M10

- 4x Schraube M8 x 35
- 4x Scheibe M8 x 20 x 1,25
- 4x Federring M8


Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite!

For torque information please see last page!

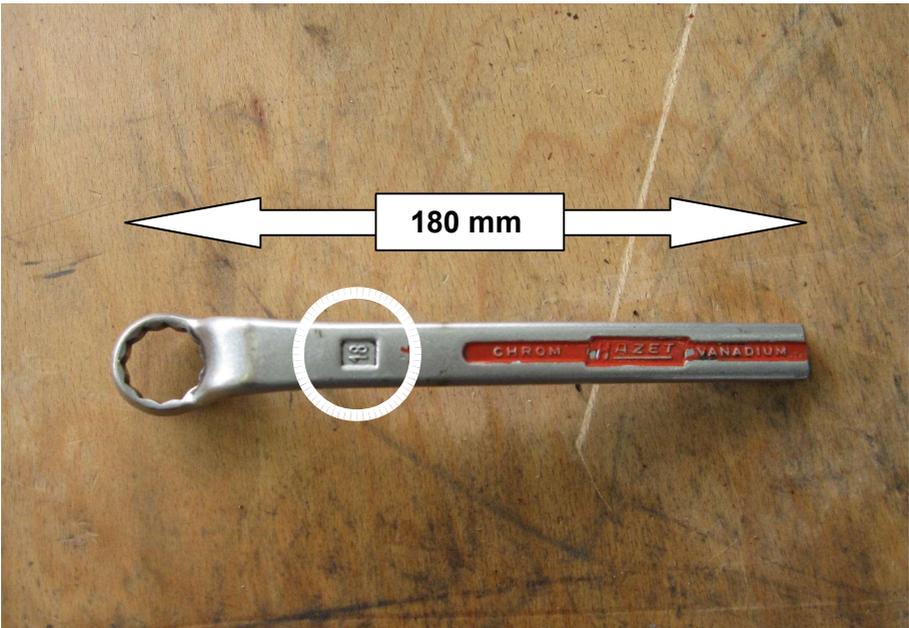



1


Gekröpften Schraubenschlüssel kürzen!
Cut off an offset wrench!

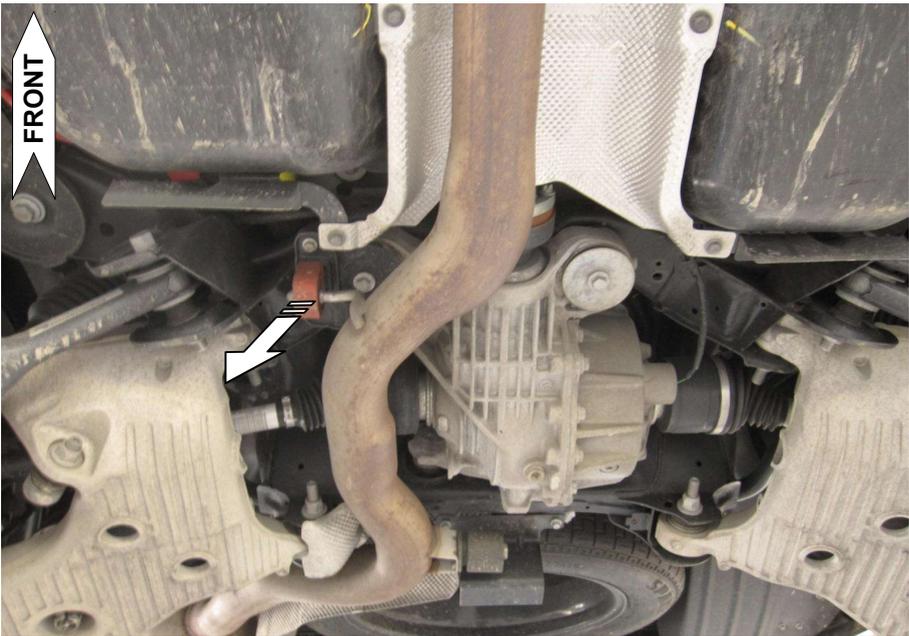

2


Halter entfernen / remove bracket

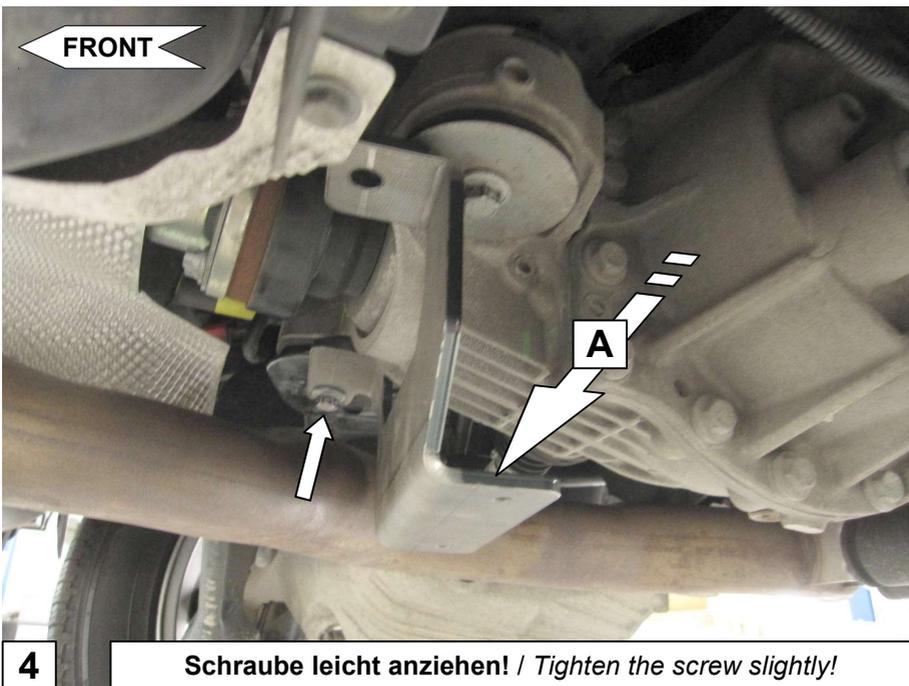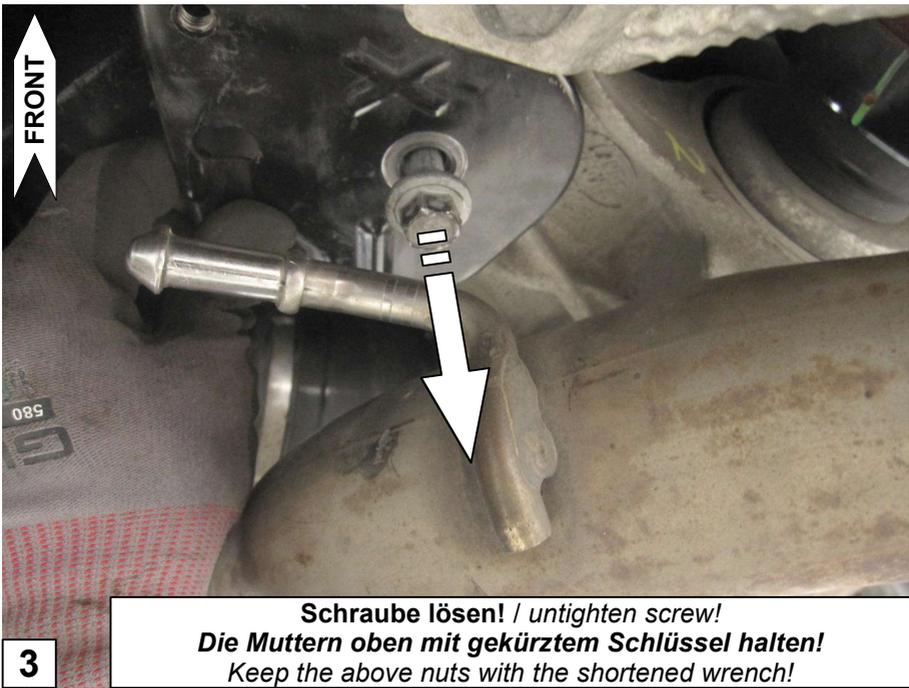

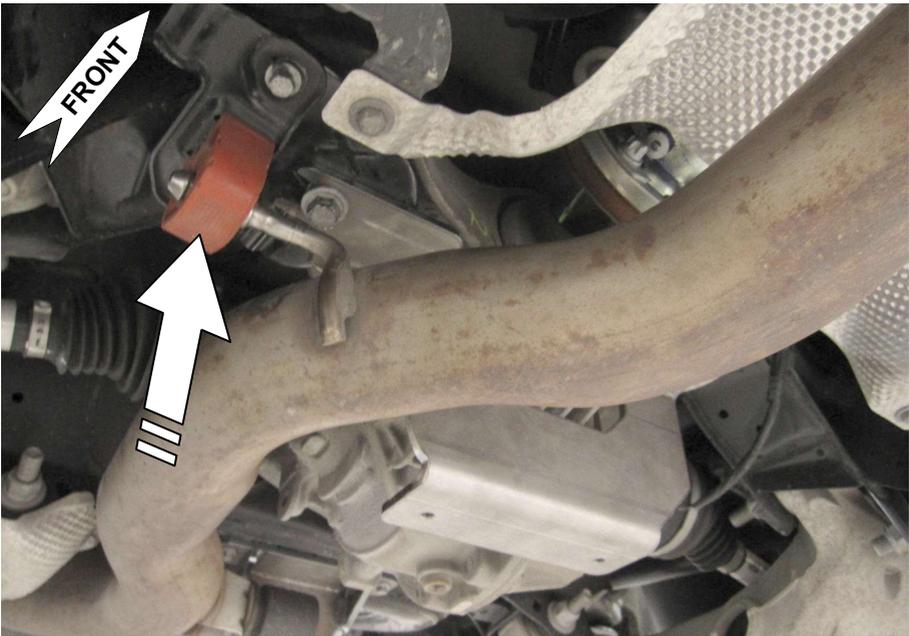



5



Halter wieder einbauen! / Reinstall the bracket !


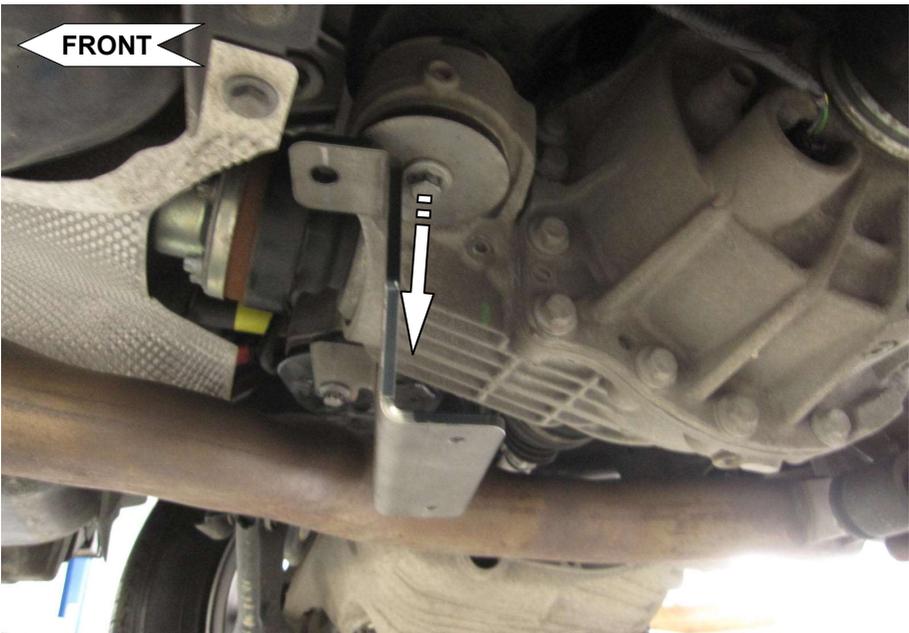



6

Schraube herausdrehen! / turn out the screw!

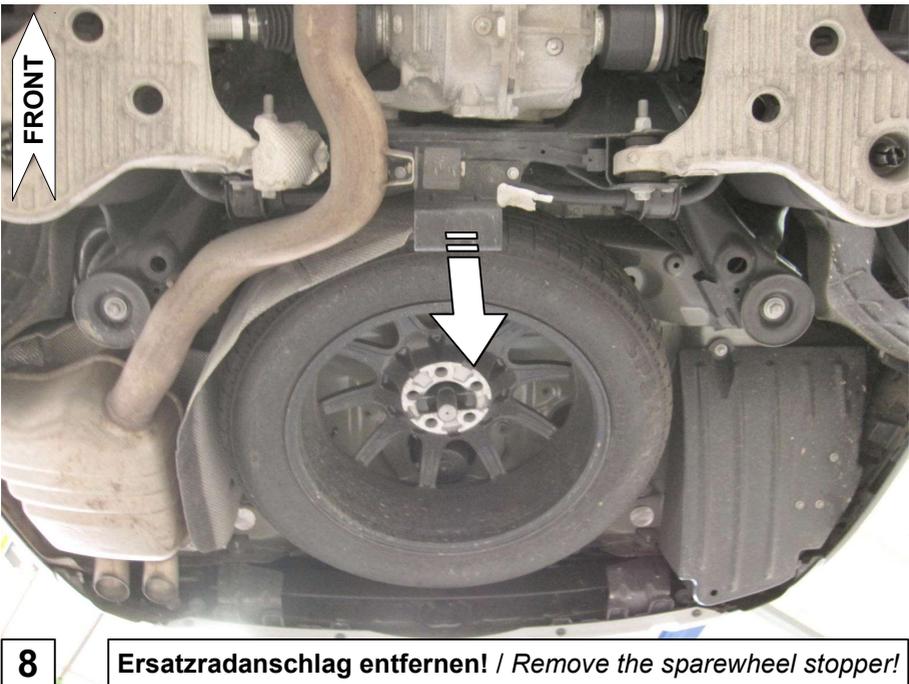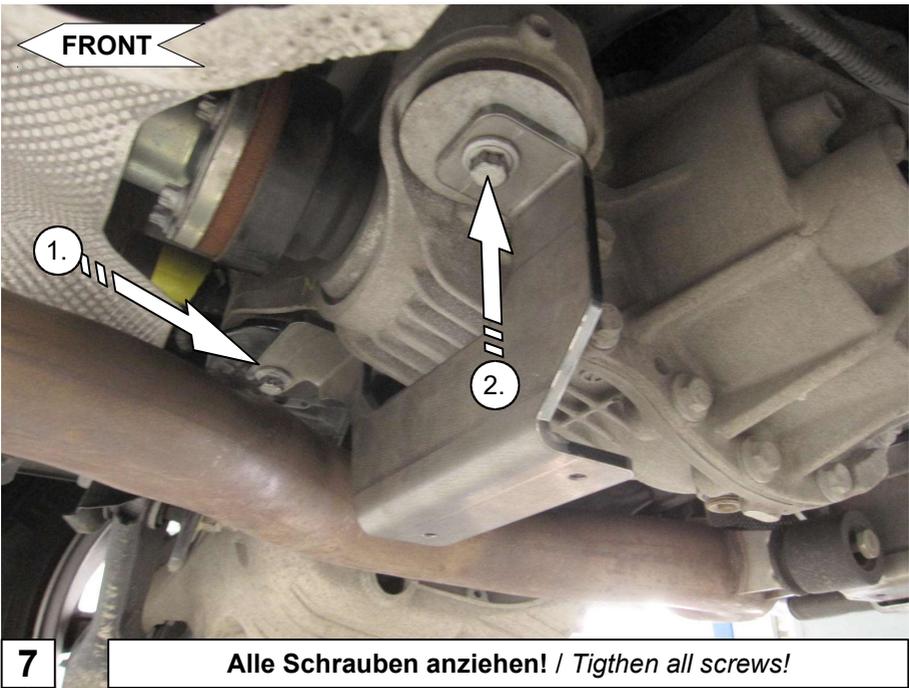

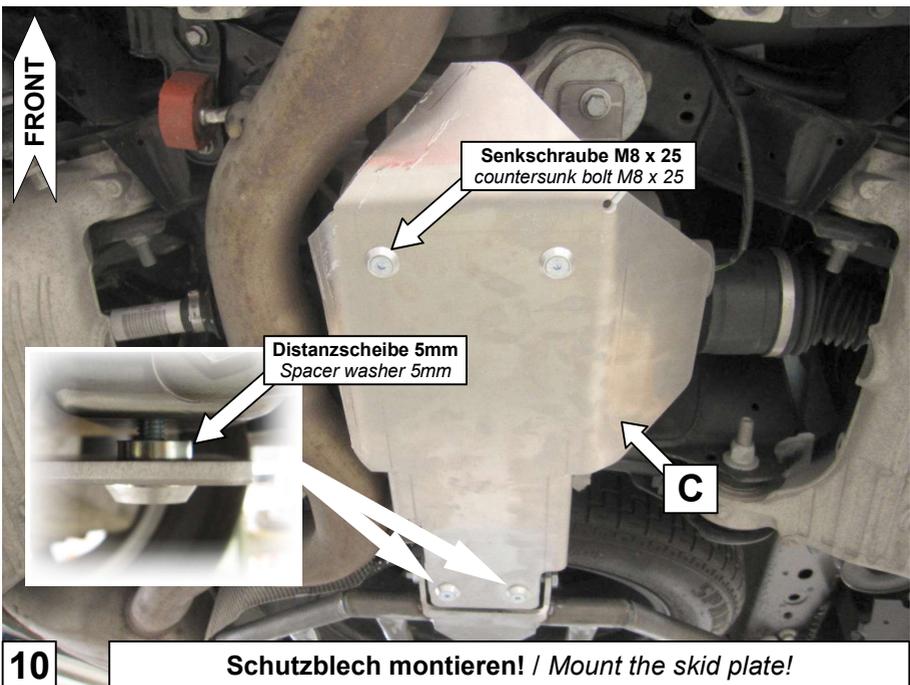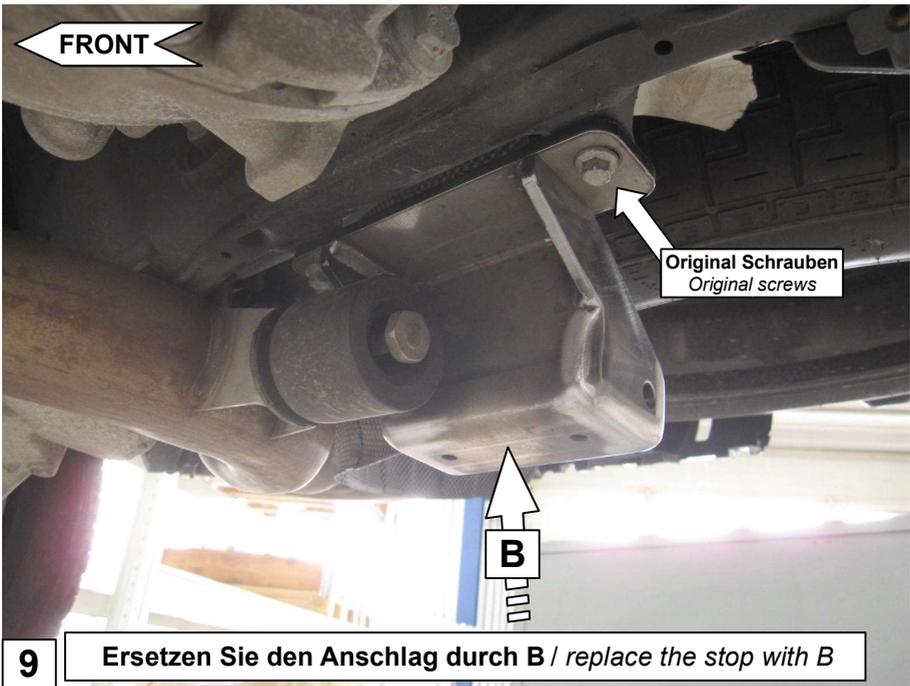


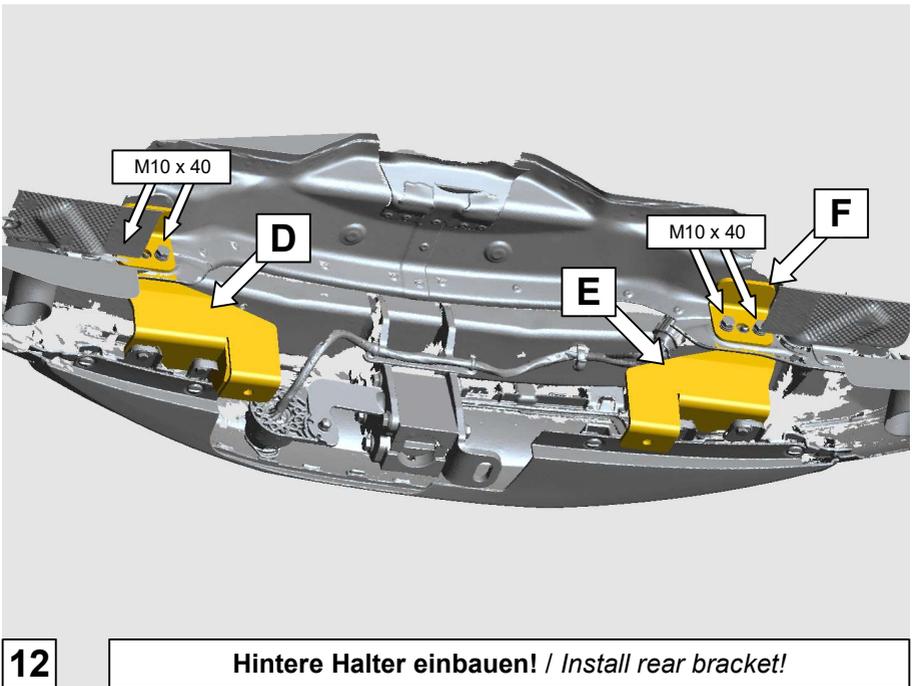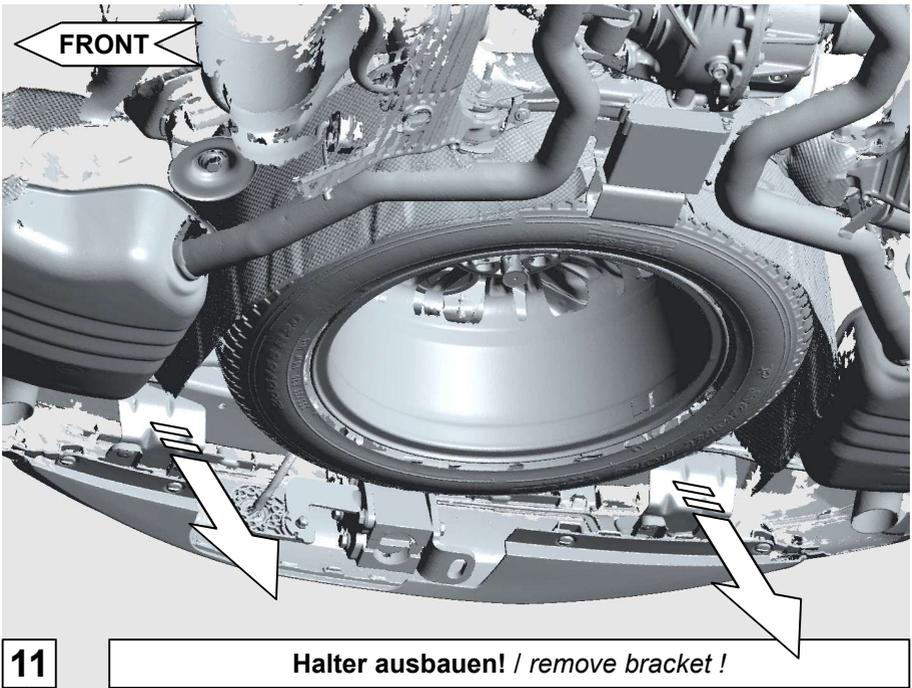

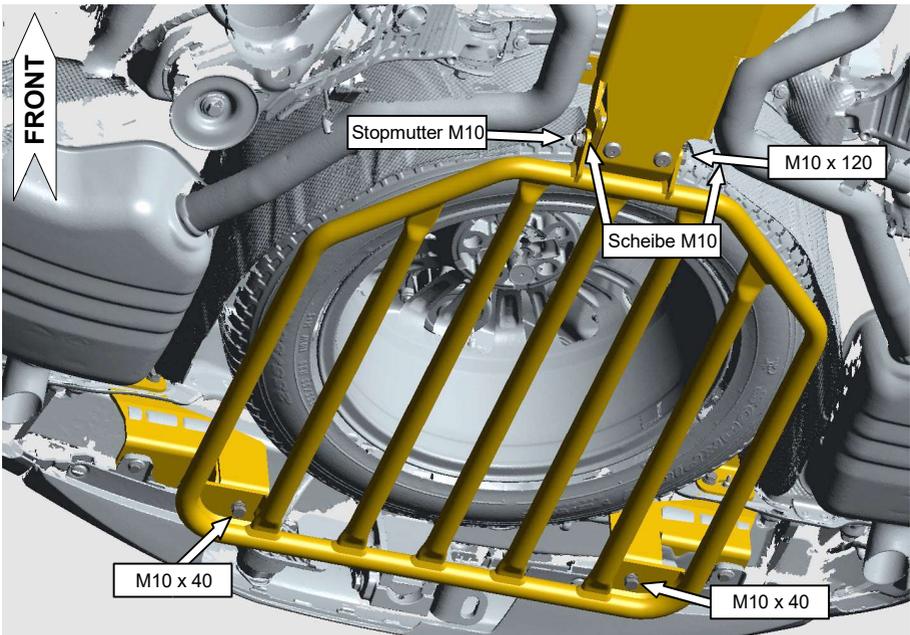

13

Schutzgitter einbauen! / Mount the guard!

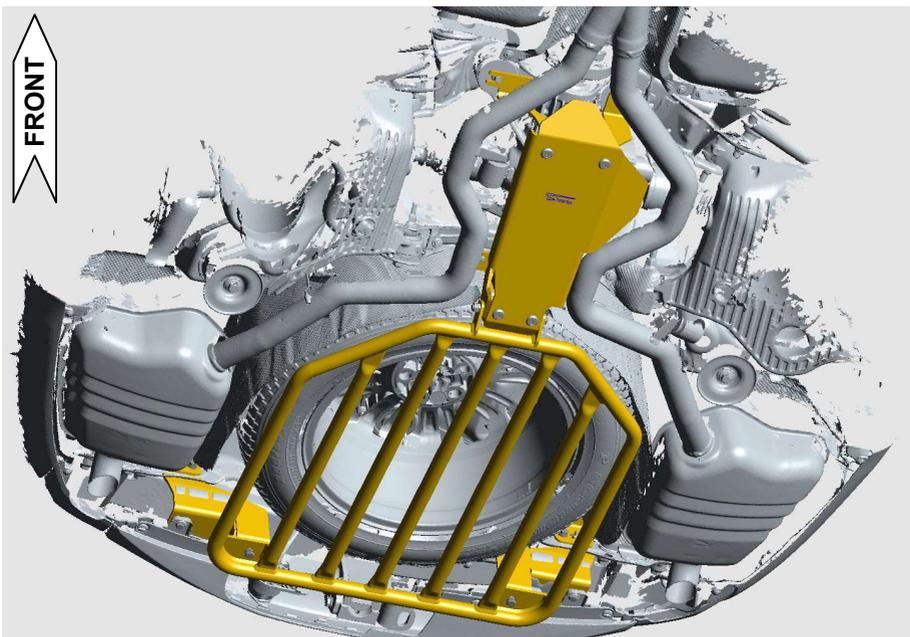

14

Fertig! / finished!

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm