


Anbauanleitung: Scheinwerferset für PDE Streuer

AL: 2100-00

Best.Nr.: 5-991006040

**Das Scheinwerferset ist nur mit der Sno-Way Steuerung 5-99101248
verwendbar!**

**Der Elektrische Anschluss muss Kundenseitig erfolgen.
Im Set ist keinerlei Anschlussmaterial enthalten!**

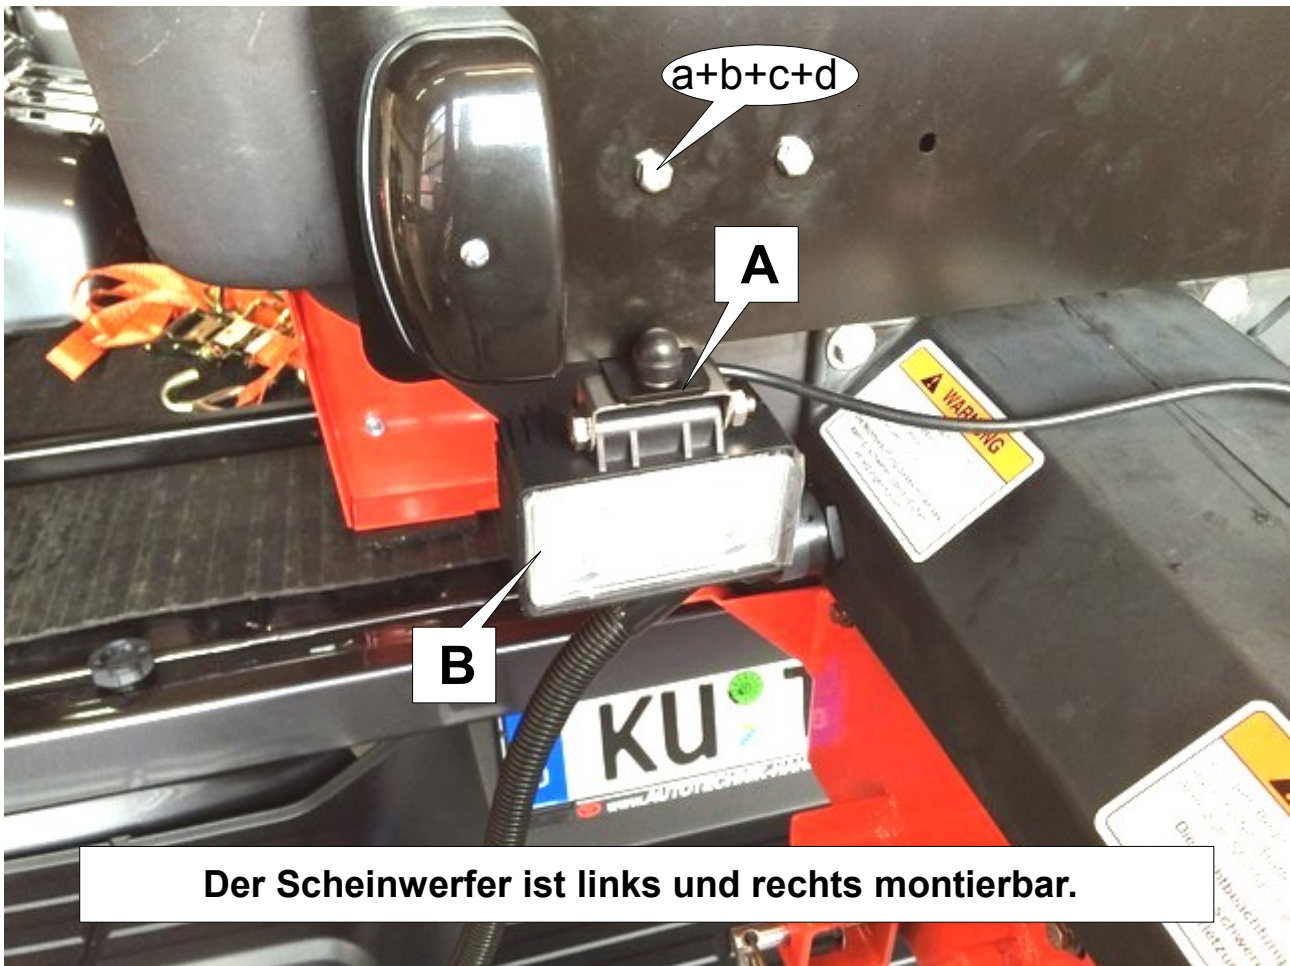

Stückliste

***Artikel Nr ***

Schraubensatz

1x 5-99100604, Winkel für Scheinwerfer (A)	1x Schraube M6 x 16 (a)
1x 18-S28766, Arbeitsscheinwerfer (B)	2x Scheibe M6 (b)
	1x Federring M6 (c)
	1x Mutter M6 (d)