
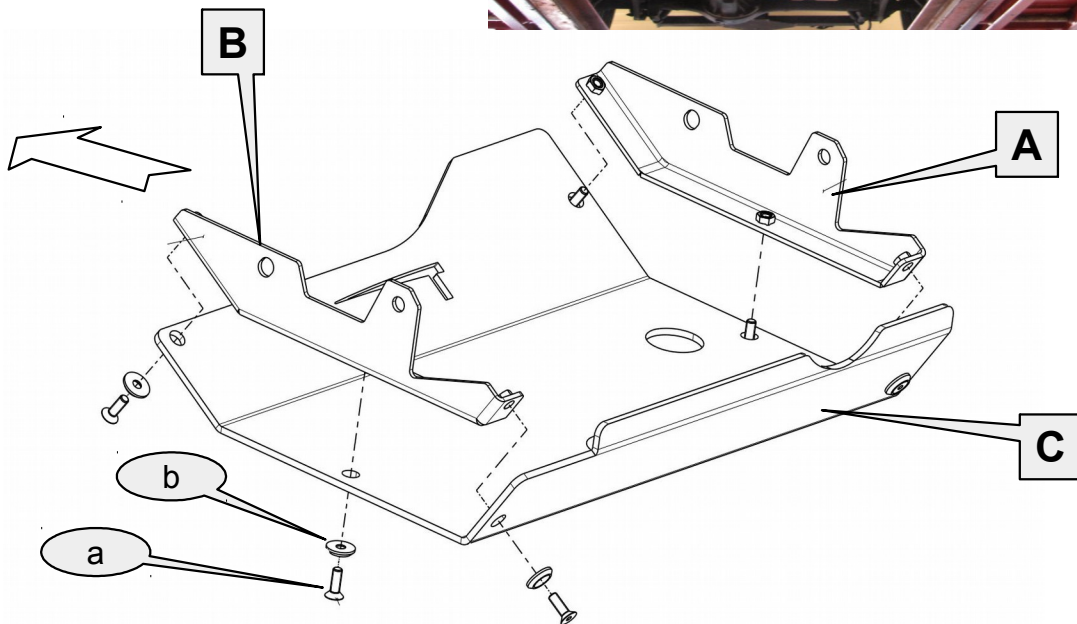


Anbauanleitung – Unterfahrschutz Vorderachse Suzuki Jimny


AL: 2095 – 00

Best.-Nr.: 29-T040101

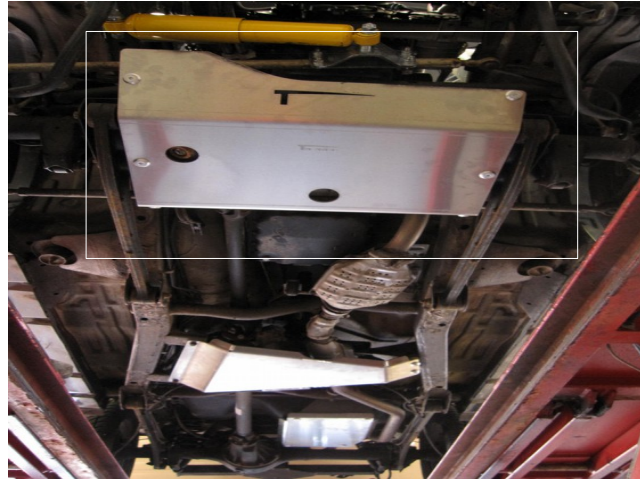


Stückliste

| 29-T040101 UFS Vorderachse Suzuki Jimny | | Schraubensatz | |
|--|---|-----------------------|---|
| 1x Halter rechts | A | 6x Senkschraube M8x35 | a |
| 1x Halter links | B | 6x Senkscheibe M8 Alu | b |
| 1x Schutzblech | C | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

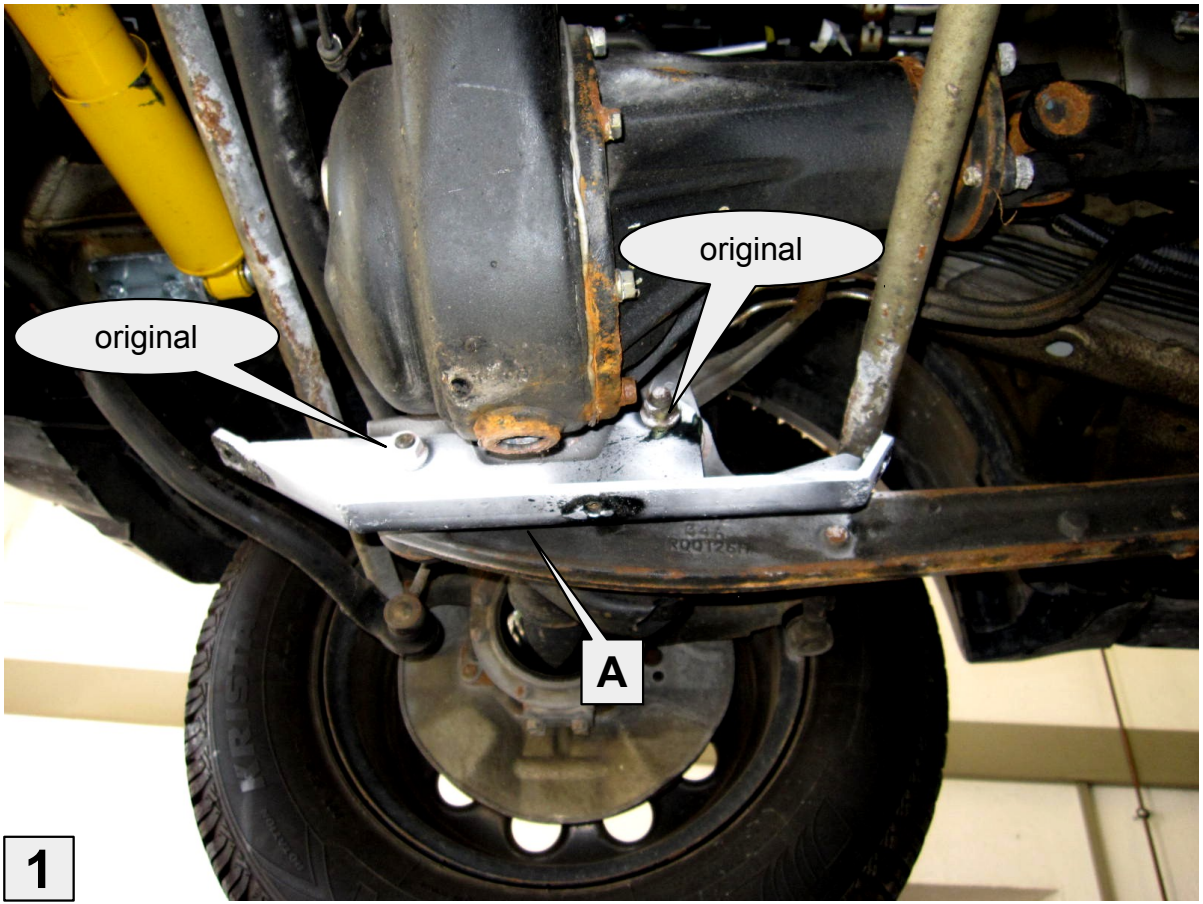

1

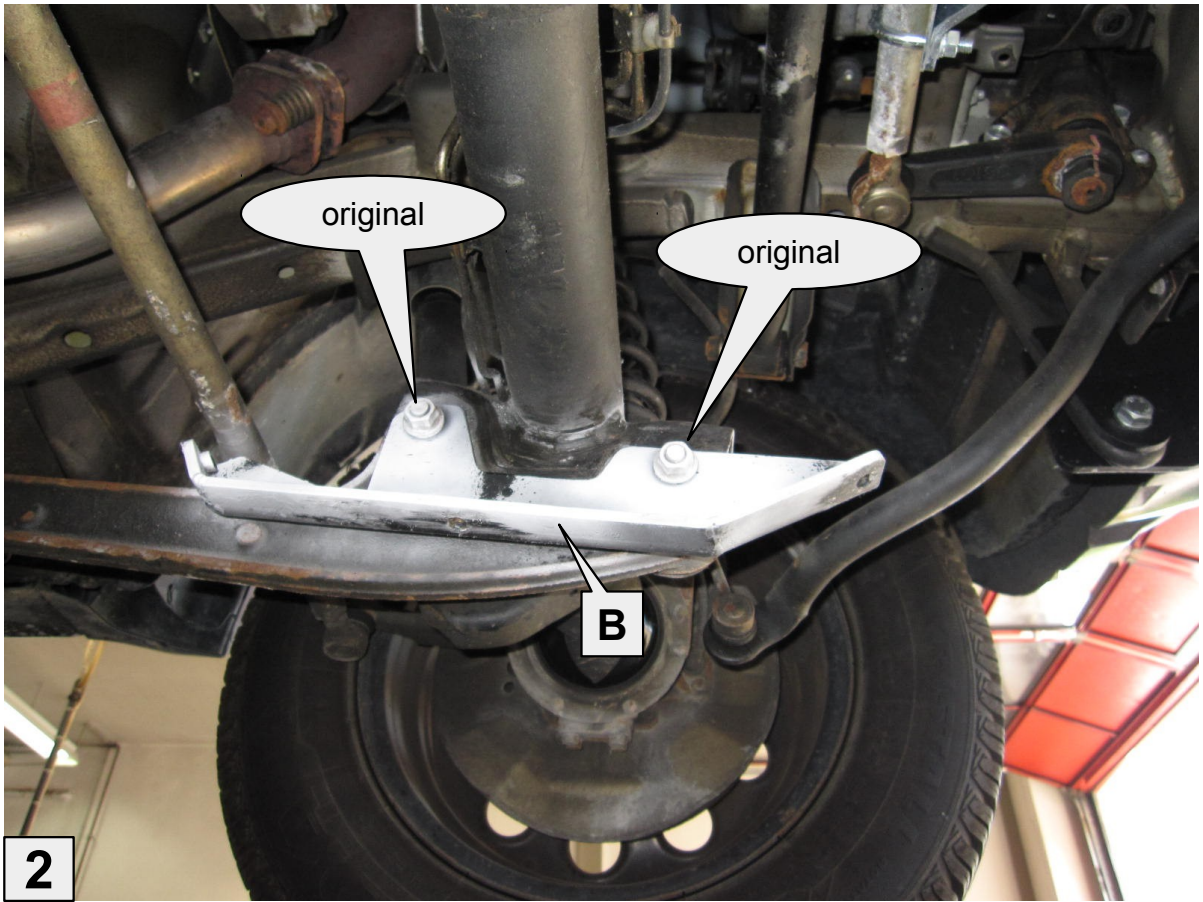

2

