

Anbauanleitung Schneepflugabstützatz Nissan Patrol GR (Y 61)


Best.-Nr.: 5 - 237
AL 1027 - 02

ACHTUNG:


Um ihnen die Ansicht zu erleichtern, wurde zum fotografieren die Stoßstange abgenommen, dies ist normalerweise nicht notwendig !



- Bauen sie den Kühlergrill aus
- Schrauben sie die Kunststoffverkleidung unterhalb der Stoßstange ab.
- Schrauben sie den Abschlepphaken ab. (Bild 1)

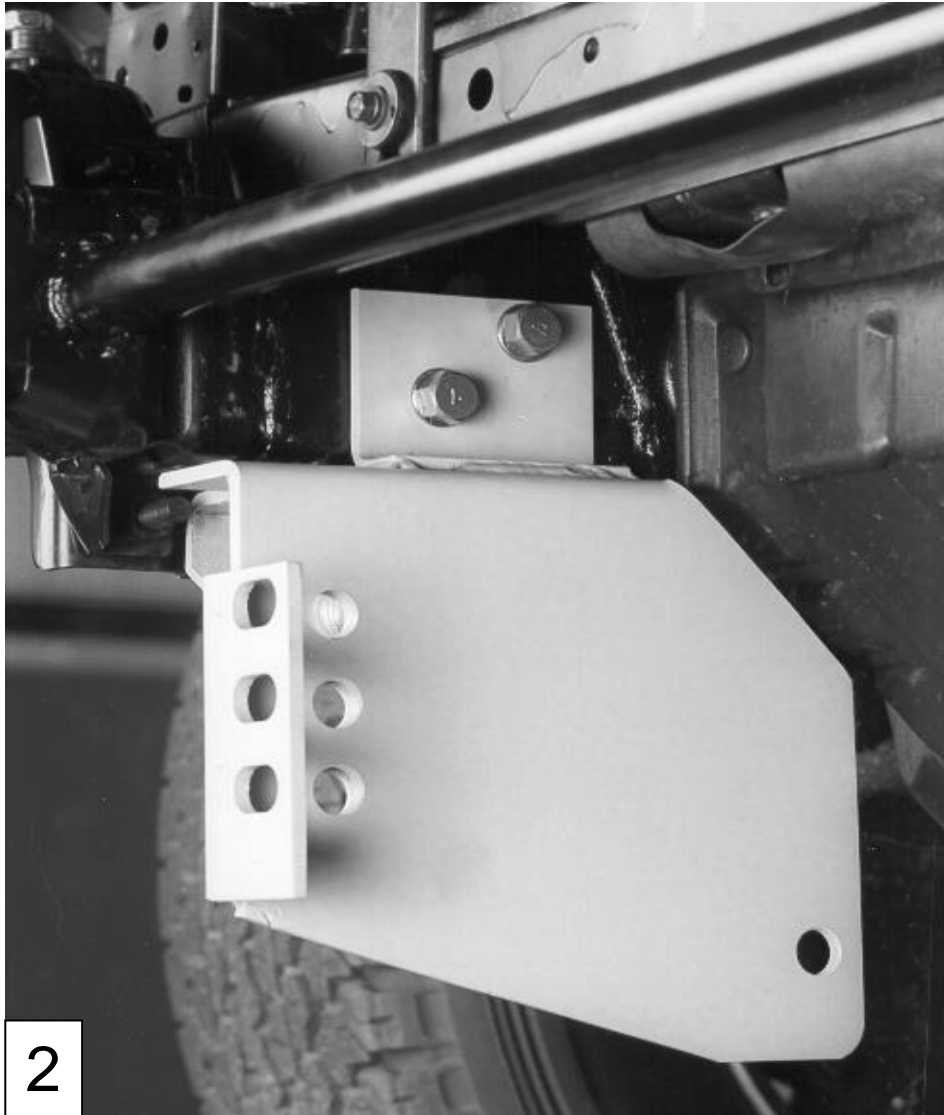


- Befestigen sie den rechten Seitenhalter, mit den Schrauben M 14 x 1,5 x 40 , lose in den Gewindebohrungen in denen vorher der Abschlepphaken befestigt war (Bild 2).
Mit der Schraube M 16 x 35 verbinden sie den Seitenhalter lose mit der Abschleppöse.

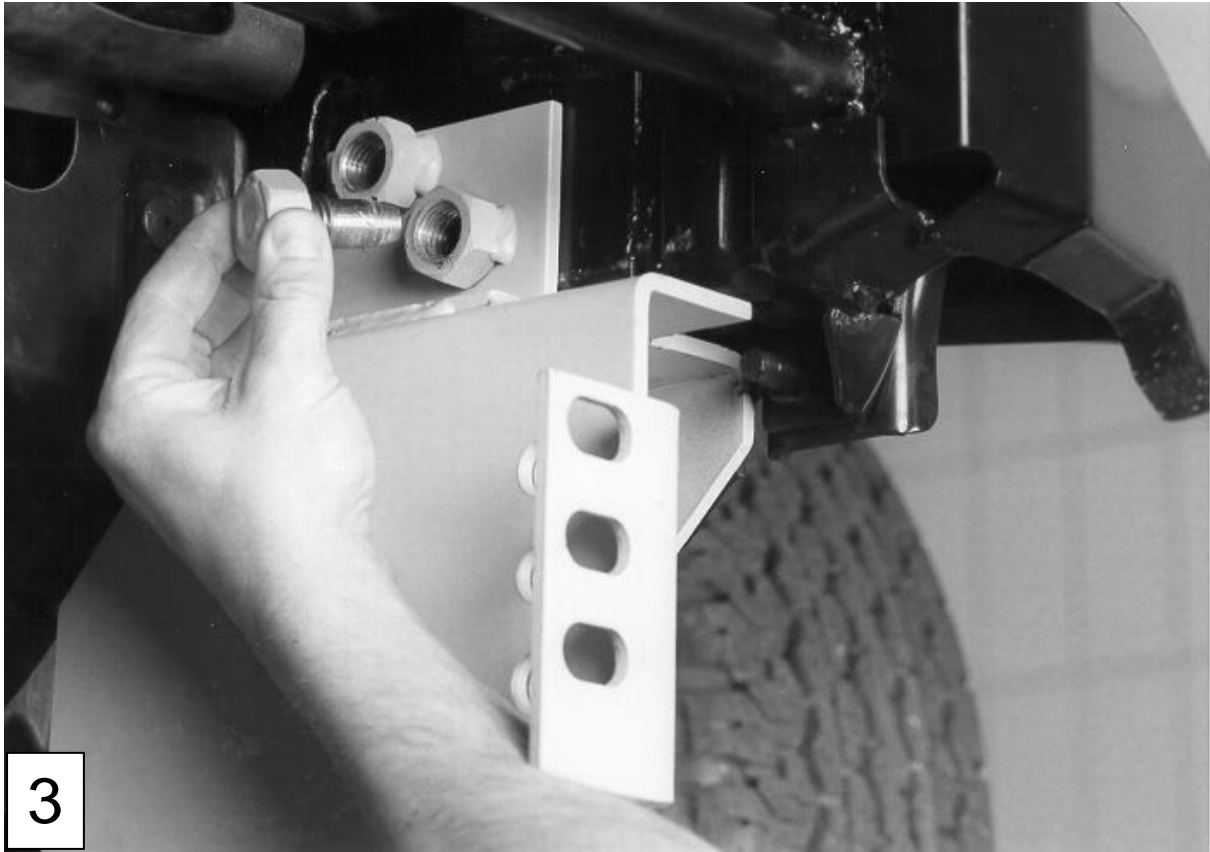


-Den linken Seitenhalter befestigen sie zuerst mit der Schraube M 16 x 35 in der Abschleppöse, dann schrauben sie die Schrauben M 20 mit Konus in die aufgeschweißten Muttern, um so den Halter in den vorhandenen Bohrungen zu sichern (Bild 3).



- Die Seitenhalter sollten jetzt , wie in Bild 4 gezeigt, am Fahrzeug angebracht sein.

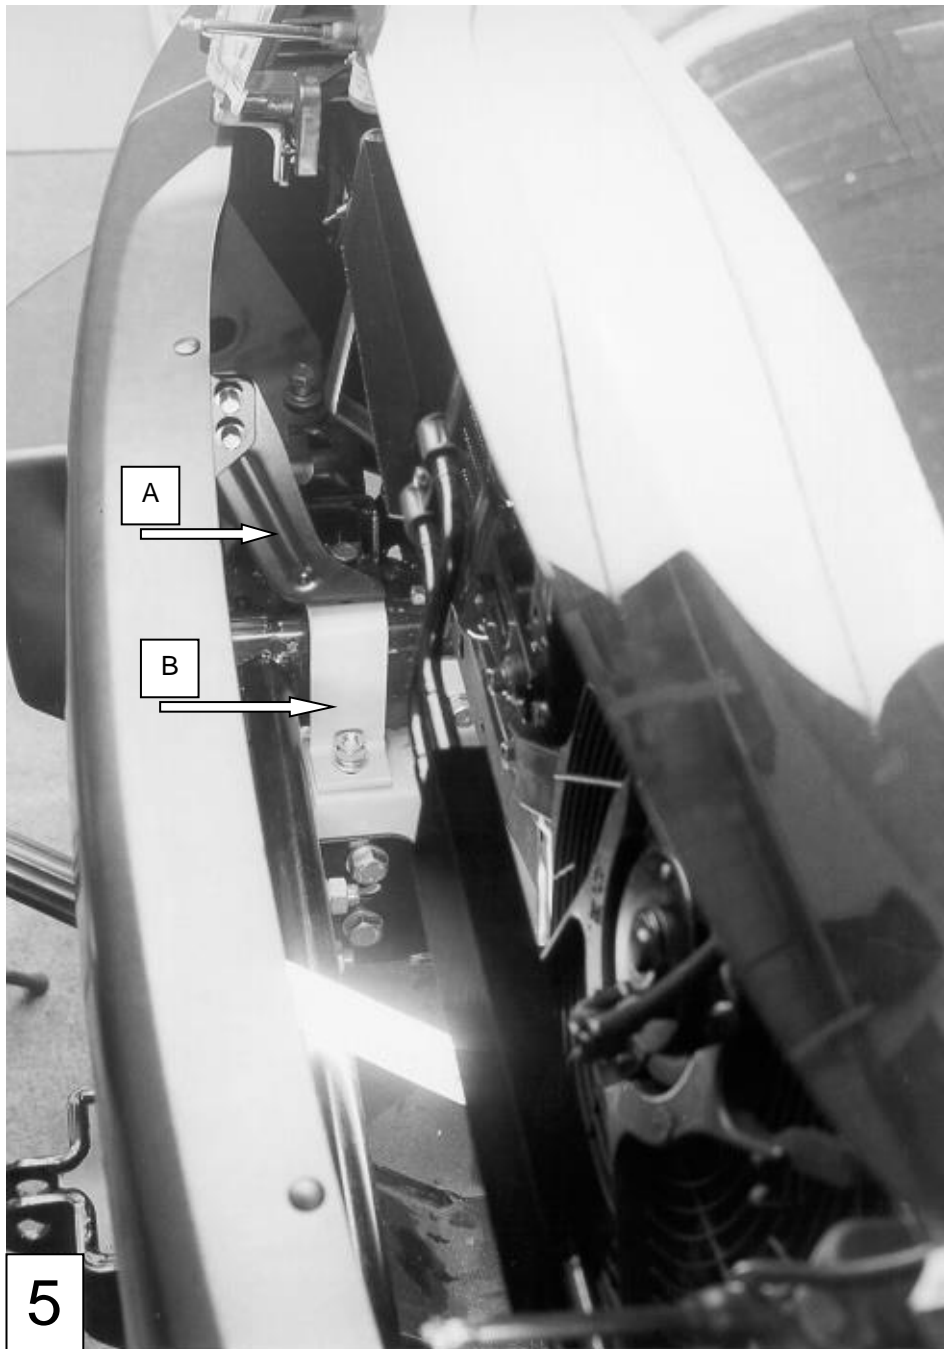

- Lösen sie den oberen Halter (A) der Stoßstange.
- Setzen sie den Z- förmigen Halter (B) , wie in Bild 5 zu sehen, auf die Gewindebohrung für den Stoßstangenhalter im Rahmen und auf die Bohrung im Seitenhalter auf.
- Befestigen sie die beiden Halter A u. B oben mit der Original – Schraube.
- Um Halter B mit dem Seitenhalter zu verbinden verwenden sie die Schrauben M12 x 30.

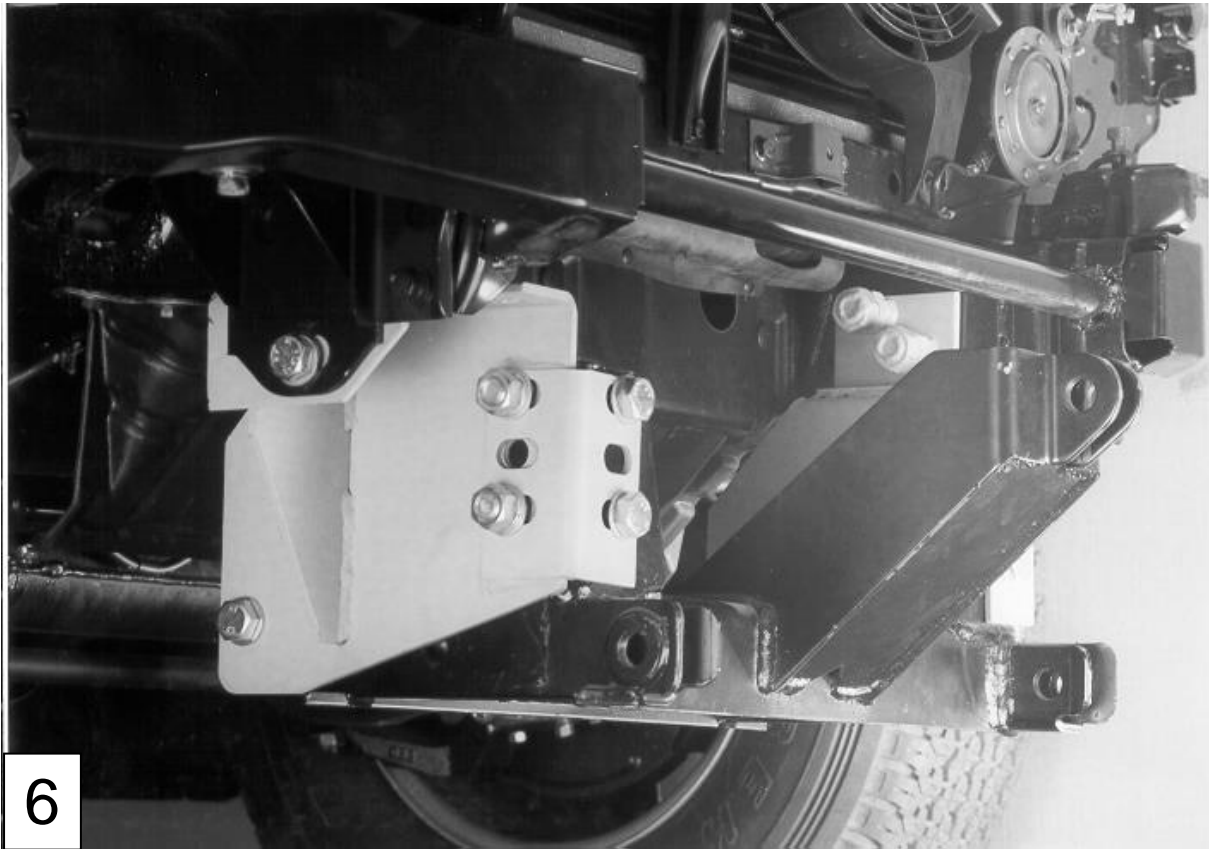

- Setzen sie die Schneepflugaufnahme von unten zwischen die beiden Seitenhalter und befestigen sie diese an jeder Seite mit 5 Schrauben M 16 x 35 (Bild 6)
- Ziehen sie alle Schrauben fest an.



- So sollte der fertig montierte Abstützsatze am Fahrzeug aussehen (Bild 7).



- Bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr muß die Schneepflugaufnahme mit einer Kunststoffabdeckung abgedeckt werden (Bild 8).

Stückliste Schneepflugabstützatz Nissan Patrol GR (Y 61) Best.-Nr.: 5 – 237

5 – 961003002 oder
5 – 961003003 muss separat
bestellt werden!



1 x Schneepflugaufnahme muss separat bestellt werden.

- 1 x Seitenhalter rechts
- 1 x Seitenhalter links mit aufgeschw. Muttern
- 2 x Schraube M 20 mit Konus
- 2 x Z – förmiger Halter

1 x Anbauanleitung AL 1027

1 x Gutachten

Schraubensatz:

- 2 x Schraube M 14 x 1,5 x 40 (durchg. Gew.)
- 2 x U- Scheibe M 14
- 2 x Federring M 14
- 10 x Schraube M16 x 35
- 2 x Schraube M 16 x 40
- 24 x U- Scheibe M 16
- 2 x U – Scheibe M 16 x 50 x 4
- 12 x Federring M 16
- 12 x Mutter M 16
- 2 x Schraube M 12 x 30
- 4 x U- Scheibe M 12
- 2 x Federring M 12
- 2 x Mutter M 12