

Anbauanleitung Schneepflugabstützatz *Fitting instruction snowplow mounting kit* Nissan Navara D40

Best.-Nr.: 5-249

AL: 1135 – 02



**Hier sehen sie den fertig montierten Schneepflugabstützatz.
Bevor sie mit der Montage beginnen lesen sie bitte diese Anleitung
gut durch.**

Achtung:

Bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr muss die Schneepflug-
aufnahme mit einer Kunststoffabdeckung abgedeckt werden.


*Before you start fitting, please read and understand this fitting instruction
and the manual of the snowplow*

Stückliste / Partslist

Multi Mount Schneepflugabstützatz / snowplow mounting kit

Nissan Navara D40

Best.nr.: 5 - 249

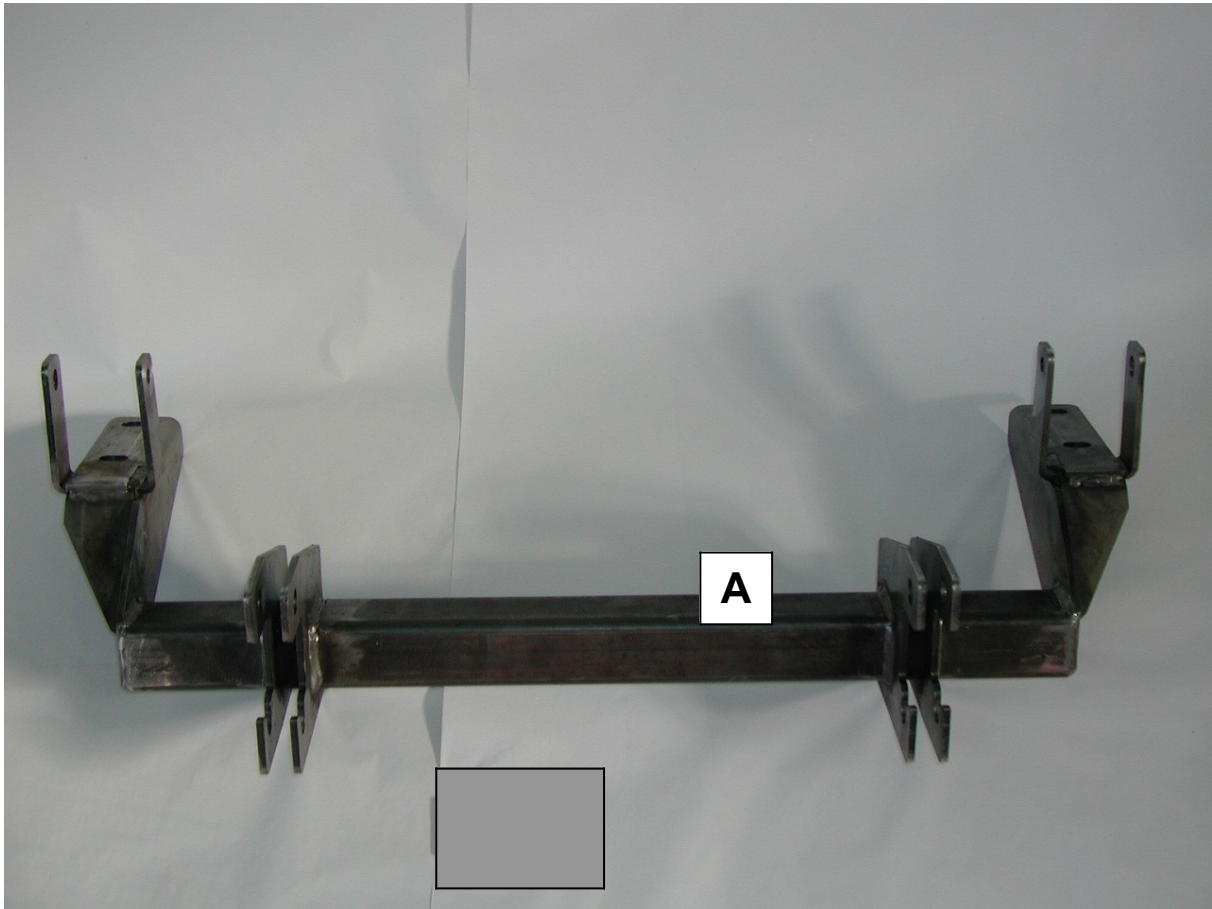

1 x Schneepflugaufnahme (A)

1 x Gutachten

1 x Anleitung AL 1135

4 x Schraube M 12 x 1,25 x 35

4 x U-Scheibe M12 x 30 x 3

4 x Federring M 12

2 x Schraube M 10 x 100

4 x U-Scheibe M10 x 30 x 3

2 x Federring M 10

2 x Mutter M 10



